

TDC-500

Mistr jazyka

Uživatelská příručka

Licenční smlouva (jen pro USA)

PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY TÉTO LICENCE. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, MŮŽETE TENTO BALÍČEK VRÁTIT SPOLU S DOKLADEM O NÁKUPU OBCHODNÍKOVI, U KTERÉHO JSTE ELEKTRONICKOU PŘÍRUČKU ZAKOUPILI. BUDE VÁM VRÁCENA KUPNÍ CENA. ELEKTRONICKÁ PŘÍRUČKA znamená softwarový produkt a dokumentaci v tomto balíčku a FRANKLIN znamená Franklin Electronic Publishers, Inc.

Omezená licence k použití

Veškerá práva v ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČCE zůstávají majetkem společnosti FRANKLIN. Nákupem vám společnost FRANKLIN zaručuje osobní a nevýhradní licenci k používání ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. Nesmíte vytvářet kopie ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY ani dat v ní uložených v době zakoupení, ať už v elektronické nebo tištěné podobě. Takové kopírování může narušovat použitelná autorská práva. Dále nesmíte měnit, upravovat, rozebírat, dekompileovat, překládat, vytvářet odvozené práce nebo provádět jakýmkoliv způsobem reverse engineering ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. ELEKTRONICKOU PŘÍRUČKU nesmíte exportovat nebo reexportovat, ať už přímo nebo nepřímo, bez souladu s příslušnými zákony. ELEKTRONICKÁ PŘÍRUČKA obsahuje důvěrné a soukromé informace společnosti Franklin, pro které souhlasíte s podniknutím adekvátních kroků na ochranu před neoprávněným odhalením nebo použitím. Tato licence je platná, dokud není ukončena společností Franklin. Tato licence se ukončí okamžitě bez upozornění od společnosti FRANKLIN, pokud nevyhovíte jakémukoliv ustanovení této licence.

Před používáním zařízení si prosím přečtěte následující varování a upozornění.

Poznámka: Pokud budou zařízení používat malé děti, dospělý jim má přečíst tuto uživatelskou příručku a na ně při používání zařízení dohlížet. Nedodržení tohoto může způsobit zranění.

Úvod

Děkujeme vám za váš nákup výrobku Mistr jazyka. S naším zařízením můžete:

- najít anglický, německý a český překlad;
- časovat anglická a německá slovesa;
- skloňovat anglická a německá podstatná jména a přídavná jména;
- hledat anglické, německé, nebo české cestovní fráze;
- uložit až 200 slov do seznamu “oblíbené”;
- přidávat slova a definice do uživatelského slovníku;
- prohlížet seznam posledních 200 slov, která jste vyhledali;
- a hrát 6 zábavných a vzdělávacích her;

Navíc můžete používat kalkulačku, vidět místní čas v městech celého světa a převádět měnové a další měrné jednotky.

Bezpečnostní opatření

Tento výrobek používá 2 baterie AAA.

- Nedobíjecí baterie nedobíjejte. Nikdy nedobíjejte baterie dodávané s přístrojem.
- Dobíjecí baterie před dobíjením z přístroje vyjměte.
- Dobíjecí baterie dobíjejte pouze pod dohledem dospělého.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Doporučujeme používání pouze baterií stejného nebo ekvivalentního typu.
- Napájecí konektory nezkratujte.
- Baterie nevystavujte přímému teplu ani je nerozebírejte. Postupujte podle pokynů výrobce baterie pro její používání.
- Z přístroje vždy vyjmějte téměř nebo úplně vybité baterie.
- Abyste se vyvarovali protékání bateriové kapaliny, baterii nebo baterie vyměňujte jednou za dva roky bez ohledu na četnost používání přístroje v této době.
- Pokud baterie teče, přístroj se může poškodit. Baterii okamžitě vyměňte a vyvarujte se kontaktu s kůží.
- Baterie uchovávejte z dosahu malých dětí. Při spolknutí okamžitě kontaktujte lékaře.


Péče o produkt

Váš přístroj je navržen tak, aby byl lehký, kompaktní a trvanlivý. Je to však stále elektronický přístroj a musíte s ním zacházet opatrně. Při nadměrném tlaku nebo úderu o jiné předměty může dojít k jeho poškození.

Aby nedošlo k poškození přístroje:

- Pokud ho nepoužíváte, nechávejte kryt zavřený. Tím displej ochráníte před rozbitím, poškrábáním nebo jakýmkoliv poškozením.
- Přístroj neupouštějte, nedrťte, neohýbejte ani na něj nadměrně netlačte.
- Přístroj nevystavujte vlhku, extrémnímu nebo delšímu působení tepla, chladu, vlhkosti nebo jiných nepříznivých podmínek. Neskladujte na mokrých nebo vlhkých místech. Není vodovzdorný.
- Přístroj čistěte nastříkáním jemného čističe skla na hadřík a povrch otřete. Kapaliny nestříkejte přímo na přístroj.
- Pokud se sklo displeje přístroje poruší, přístroje se řádně zbavte bez kontaktu s kůží. Poté si ruce okamžitě omyjte.
- Chrániče displeje a plastové sáčky uchovávejte z dosahu dětí i batolat, aby nedošlo k jejich udušení.

Uvedení do provozu

Před použitím vašeho zařízení do něj musíte vložit baterie, nebo jej připojit ke zdroji elektriny. Pro vaši volbu si přečtete níže uvedenou část “Napájení vašeho zařízení”. Když zapnete vaše zařízení poprvé, jste vyzváni k výběru jazyka bodů nabídky, výzev a ostatních bodů. Na obrazovce Jazyk nabídky můžete volit mezi možnostmi English (anglický), Deutsch (německý) a Český. Stlačte ◀ nebo ▶ pro zvýraznění toho, který chcete a pak stlačte .

Napájení vašeho zařízení

Vaše zařízení je dodáno se 2 bateriemi AAA pro jeho napájení.


Instalace nebo výměna baterií

Když je energie nedostatečná, uvidíte na obrazovce upozornění “slabá baterie”. Tehdy je čas na výměnu baterií. Při instalaci nebo výměně baterií se řiďte těmito jednoduchými pokyny. Mějte prosím nové baterie připravené dříve, než vyjmete ty staré.

1. Vypněte vaše zařízení.
2. Tlakem ve směru šipky otevřete přihrádku baterií na zadní straně vašeho zařízení.
3. Vyjměte staré baterie.
4. Instalujte nové baterie v souladu s označením +/- v přihrádce baterií.

Důležité: Baterie musí být vložena správně. Chybná polarita může přístroj poškodit.

5. Dejte zpět kryt baterií.

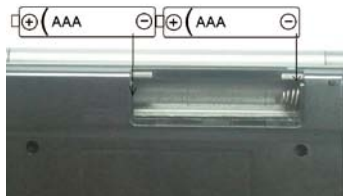


Opětovné nastavení vašeho zařízení

Pokud klávesnice nereaguje, nebo když obrazovka pracuje chybně, proveďte opětovné nastavení systému následujícím způsobem:


1. Použijte kancelářskou svorku k jemnému stlačení klávesy reset na vašem zařízení. Klávesa reset je zapuštěna na zadní straně vašeho zařízení blízko spodní hrany.

Pro resetování Slovníku
stlačte otvor RESET
pomocí tenkého špičatého
předmětu

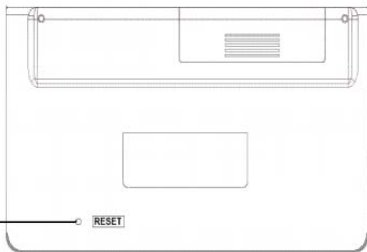






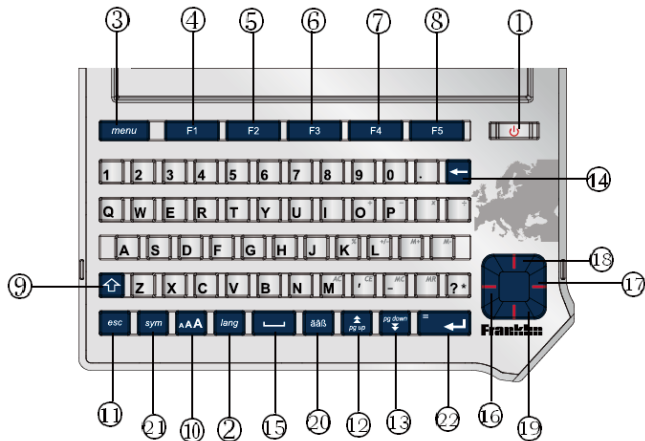












Pozor! Pokud klávesu resetu stisknete více než lehce, můžete přístroj navždy vyřadit z provozu. Navíc může opětovné nastavení výrobku vést k přechodu zařízení zpět do standardního nastavení z výroby.

Průvodce klávesami



1. : Zapíná nebo vypíná vaše zařízení. Po uplynutí nastaveného času bez stlačení nějaké klávesy se Překladatel automaticky vypne. Můžete tento čas nastavit na 3, 5, nebo 10 minut.
2. : Vede na obrazovku Jazyk nabídky. Stlačte nebo pro zvýraznění toho, který chcete a pak stlačte .
3. : Vede do nabídky knih. V nejvyšší úrovni nabídky cyklicky projděte ostatními nabídkami.
4. : (Funkční klávesa 1) Provádí odpovídající funkci.*

5. : (Funkční klávesa 2) Provádí odpovídající funkci.*
6. : (Funkční klávesa 3) Provádí odpovídající funkci.*
7. : (Funkční klávesa 4) Provádí odpovídající funkci.*
8. : (Funkční klávesa 5) Provádí odpovídající funkci.*
9. : Mění na psaní velkých písmen (nebo alternativních znaků, jsou-li dostupné). Stlače jednou ke změně na následující psané písmeno. Stlače dvakrát k “uzamčení” funkce shift pro psaní pouze velkých písmen, pak opět stlače k vypnutí tohoto režimu.
10. : Při prohlížení definic a překladů obíhá v cyklu dostupných velikostí fontu.
11. : Vrací do vaší předchozí pozice.
12. : Přetáčí směrem nahoru po obrazovkách.
13. : Přetáčí směrem dolů po obrazovkách.
14. : Vymaže poslední napsaný znak, nebo vyjme poslední vložený bod. Vrací do vaší předchozí pozice.
15. : Na vložených obrazovkách píše mezeru.
16. : (←) Pohybuje kurzorem vlevo.
17. : (→) Pohybuje kurzorem vpravo.
18. : (↑) Pohybuje kurzorem nahoru.
19. : (↓) Pohybuje kurzorem dolů.
20. : Obíhá v cyklu přízvuků, přehlásek a ostatní diakritiky dostupné pro písmeno nalevo od kurzoru.
21. : Zobrazuje nabídku dostupných symbolů.
22. : Vybírá bod.


*Funkční klávesy 1-5 jsou zastoupeny štítky zobrazenými podél spodní části obrazovky. K provedení

požadované funkce stlačkete klávesu F1-F5 na horní straně klávesnice, které odpovídá štítku na obrazovce, jenž chcete vybrat. Tyto štítky se mění, aby vyjadřovaly rozdílné funkce dostupné v různých charakteristikách tohoto zařízení.

Porozumění funkčním klávesám

Na spodní části obrazovky je vždy až 5 štítků. Jsou to dodatečné funkce dostupné ve vaší současné pozici. Pro přístup k těmto funkcím stlačte odpovídající klávesu F1-F5 na horní straně klávesnice. Poznámka: Tyto štítky se mění, aby vyjadřovaly rozdílné funkce dostupné v různých charakteristikách tohoto zařízení.


Například při prohlížení definice nebo překladu můžete vidět:

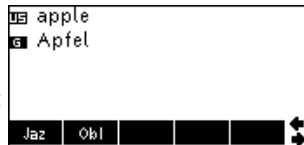

Funkční klávesa F1=**Jaz**. Stlačte JAZ (F1) a uvidíte současné slovo či frázi v kterémkoliv z dostupných jazyků.
available languages.



Funkční klávesa F2=**Öbl**. Stlačte OBL (F2) pro uložení současného slova či fráze do vašeho seznamu oblíbených.

Užívání hlavní nabídky


Využijte hlavní nabídku, abyste se rychle dostali k různým knihám, lekcím a ostatním položkám ve vašem zařízení. Hlavní nabídka obsahuje pět "tabulek": Knihy, Uč se, Hry, Nást. a Nast. Použijte ◀ a ▶ k pohybu do další tabulky. Použijte ↓ nebo ↑ ke zvýraznění možnosti, kterou chcete a stlačte  k jejímu výběru. Také můžete jít přímo do tabulky stlačením příslušné funkční klávesy tabulky (F1-F5). Nebo můžete opakovaně stlačit MENU pro cyklický pohyb mezi tabulkami.

Změna nastavení

Ve vašem zařízení můžete nastavit jazyk nabídky bodů, výzev a ostatních informací, zvyšovat nebo snižovat hlasitost, určovat, jak dlouho zůstane vaše zařízení zapnuté bez stlačení nějaké klávesy, nastavovat kontrast obrazovky a zapínat a vypínat tón kláves.

1. Stlačte MENU.
2. Stlačte NAST (F5) pro přechod do nabídky nastavení.
Nebo můžete jedenkrát stlačit ◀.
3. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑ ke zvýraznění nastavení, které chcete změnit a pak stlačte .
4. Provedte vaše změny.
5. Stlačte  k uložení vašich změn, nebo stlačte ESC k odchodu bez uložení vašich změn.

Jazyk nabídky

Jazyk nabídky určuje jazyk použitý při zobrazení bodů nabídky, výzev a jiných informací. Stlačte dle potřeby ▶ nebo ◀ ke zvýraznění jazyka, který chcete a pak stlačte .

Čas vypnutí

Čas vypnutí určuje, jak dlouho zůstane vaše zařízení zapnuté, když není stlačena žádná klávesa. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑ pro pohyb kurzoru na čas, který chcete a pak stlačte ↵ k uložení vašeho nastavení.

Kontrast

Nastavení kontrastu vám umožňuje nastavit, jak tmavá nebo světlá je vaše obrazovka. Stlačte dle potřeby → nebo ← pro nastavení kontrastu obrazovky na tmavší nebo světlejší. Stlačte ↵ pro uložení vašich změn.

Tón kláves

Tón kláves je malé pípnutí, které se ozve, kdykoliv stlačíte klávesu na vašem zařízení. Můžete jej zapnout nebo vypnout. Stlačte ↓ nebo ↑ pro pohyb kurzoru na nastavení, které chcete a pak stlačte ↵ k uložení vašeho nastavení.

Hledání slov a frází

Výběr jazyka

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Zvýrazněn je nápis Slova & Fráze. Stlačte ↵ pro jeho výběr.
Můžete se rozhodnout vložit kterýkoliv z vkladatelých jazyků: angličtinu, němčinu nebo češtinu.
3. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑, aby kurzor ukazoval na vaši volbu a pak stlačte ↵. Například vyberte Vložte angličtinu.


Začněte napsáním slova.

Chcete-li teď přepnout do jiného jazyka, můžete. Nejprve stlačte ↵ a pak stlačte VLOŽTE (F1). Stlačte dle potřeby ← nebo → pro zvýraznění jazyka, který chcete a pak stlačte ↵.



Vyhledávání slova

1. Když jste vybrali jazyk, začněte napsáním slova. Například welcome.

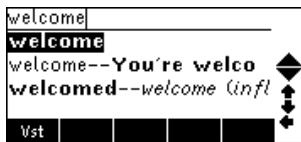

Jak píšete jednotlivá písmena, první slovo v seznamu, které odpovídá napsaným písmenům, se posune na začátek seznamu slov. Nemusíte napsat celé slovo, abyste našli to, které chcete. Například si všimněte, že “welcome” se objeví na obrazovce, když napíšete “wel”.

2. Když je na obrazovce slovo, které chcete, stlačte **↓** dokud se to slovo nezvýrazní.

Nebo můžete pokračovat v psaní písmen, dokud není slovo kompletní a dokud není odpovídající slovo v seznamu zvýrazněno.

Není-li napsané slovo nebo fráze v seznamu, je zvýrazněno poslední odpovídající slovo.

Stlačte **←** k vymazání písmena a znovu napište vaše slovo.

3. Stlačte **↵** k jeho vyhledání.

Stlačte JAZ (F1), abyste viděli překlad pro jiný jazyk. Stlačte dle potřeby **→** nebo **←** pro zvýraznění jazyka, který chcete a pak stlačte **↵**.



Stlačte OBL (F2) pro uložení slova do vašeho seznamu oblíbených. Ano je zvýrazněno. Stlačte Y nebo **↵** pro




uložení. Nebo můžete stlačit N nebo **→** pro zvýraznění Ne a pak stlačte **↵** pro zrušení ukládání.

Stlačte **←** nebo **→** k pohybu na předchozí nebo následující záznam.


Stlačte ESC pro návrat na vloženou obrazovku.



✓ Psaní zvláštních znaků

Pro jazyky ve vašem zařízení pište jednoduše písmena, která vidíte na klávesnici. Pro obíhání v cyklu dostupných přízvuků, přehlásek a jiné diakritiky stlačte prostě opakovaně

 dokud nevidíte ten, který chcete. V některých případech je třeba stlačit  a pak , abyste viděli speciální znak.

✓ Prohlížení běžných frází


Při hledání slov se se můžete setkat s položkami, kde za slovem následuje sdělení “# fráze”, v němž # představuje počet dalších frází pro tento zápis. Zvýrazněte tuto položku a stlačte . Pak stlačte FRÁ (F5) a uvidíte seznam běžných frází.

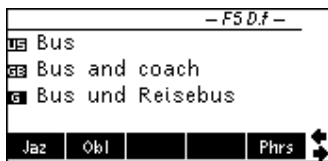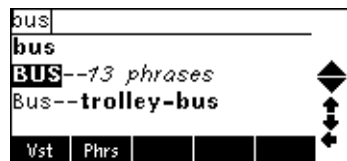

Nebo můžete stlačit FRÁ (F2), když je položka zvýrazněna pro přímý přechod na seznam.


Hledání frází

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Hledej skupiny frází a pak stlačte ↵.
Můžete si vybrat hledání v kterémkoliv z dostupných jazyků: angličtině (britské nebo americké), němčině nebo češtině.

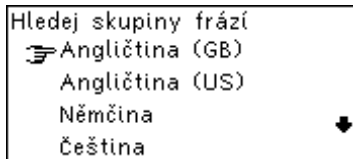

3. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑, aby kurzor ukazoval na vaši volbu a pak stlačte ↵.
Například vyberte angličtina (GB).

Stlačte JAZ (F1) k zobrazení seznamu skupin v jiném jazyce.

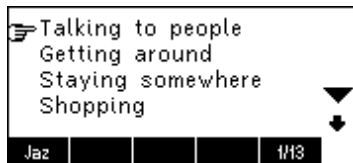

Stlačte dle potřeby ← nebo → pro zvýraznění toho, co chcete a pak stlačte ↵.

4. Stlačte dle potřeby ⏴ nebo ⏵ pro zvýraznění skupiny, kterou chcete a pak stlačte ⏴.

Stlačte dle potřeby ⏴ nebo ⏵ pro zvýraznění podskupiny, je-li to nutné a pak stlačte ⏴.

První fráze ve zvolené skupině se zobrazí.

Stlačte ⏪ nebo ⏩ k přesunu na předchozí nebo další frázi.



Užívání uživatelského slovníku

Uživatelský slovník vám umožňuje uložit osobní seznam slov a definic, které se chcete naučit a zapamatovat. Tento seznam slovíček můžete sestavit podle zájmu a potřeby. Pak můžete uložit a studovat opakovaně nové slovo, dokud si jej nezapamatujete.

Přidání slov vaším zařízením

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.

2. Stlačte ⏴ pro zvýraznění nápisu Uživatelský slovník a pak stlačte ⏴.

3. Stlačte PŘIDAT (F2) pro přidání slova nebo fráze.

4. Napište slovo nebo frázi, které chcete přidat.

Napište písmeno a pak stlačte ⏴ pro obíhání v cyklu dostupných přízvuků, přehlásek a ostatní diakritiky pro písmeno nalevo od kurzoru.

Stlačte *sym* a uvidíte dostupné symboly. Použijte klávesy se šipkami pro navigaci na symbol, který chcete a pak stlačte ⏴ pro jeho výběr.

Stlačte VST (F1) pro změnu vloženého jazyka slova, který chcete uložit. Stlačte ⏩ nebo ⏪ pro zvýraznění jazyka, který chcete a pak stlačte ⏴.

5. Stlačte ⏴ pro přesun na pole definic.

6. Napište definici.

7. Stlačte ⏴ nebo ULOŽ (F2) pro uložení záznamu.



Prohlížení, editování a mazání vašich zápisů

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Uživatelský slovník a pak stlačte ⬅.


Váš seznam zápisů se zobrazí v abecedním pořadí.

Stlačte ↓ nebo PG DOWN pro posunování v seznamu zápisů. Také můžete slovo napsat pro přímý přechod na tu část seznamu.

Stlačte SMAZAT (F5) pro smazání zvýrazněného zápisu. Jste vyzváni smazat současný zápis, nebo všechny zápisy. Stlačte ⬅ pro smazání zvýrazněného zápisu. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Smazat všechny zápisy a pak stlačte ⬅ pro smazání všech zápisů.



Stlačte ESC pro odchod bez smazání jakýchkoliv zápisů.

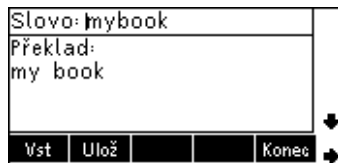3. Zvýrazněte slovo, které chcete prohlížet nebo editovat a stlačte ⬅.
4. Stlačte EDIT (F1) pro editaci zápisu.





5. Proveďte své změny stejně, jako když zapisujete položku. Stlačte dle potřeby → nebo ← pro pohyb kurzoru. Stlačte ↓ nebo ↑ pro pohyb mezi políčky. Stlačte ⬅ pro smazání znaku nalevo od kurzoru.
6. Stlačte ULOŽ (F2) pro uložení vašich změn. Stlačte KONEC (F5) pro odchod bez uložení změn.




Používání seznamu oblíbených

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Seznam oblíbených a pak stlačte .
Váš seznam oblíbených se zobrazí v abecedním pořadí. Poznámka: slova ze všech jazyků jsou uložena ve společném seznamu.
3. Stlačte dle potřeby ↓ nebo PG DOWN pro posouvání v seznamu oblíbených.
4. Stlačte  a uvidíte zvýrazněný zápis.





Přidání zápisu

1. Vyhledejte slovo nebo frázi.
2. Stlačte OBL (F2).
3. Ano je zvýrazněno. Stlačte Y nebo  pro uložení položky do vašeho seznamu oblíbených.
Stlačte N nebo stlačte → pro zvýraznění Ne a pak stlačte  pro odchod bez uložení.

Smazání zápisu


- 1 Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
 2. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Seznam oblíbených a pak stlačte .
 3. Stlačte ↓ nebo PG DOWN pro posouvání v seznamu oblíbených.
 4. Stlačte SMAZAT (F1) pro smazání zvýrazněného zápisu.
- Jste vyzváni smazat současný zápis, nebo smazat všechny zápisy. Stlačte  pro smazání zvýrazněného zápisu. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Smazat všechny zápisy a pak stlačte  pro smazání všech zápisů. Stlačte ESC pro odchod bez smazání jakéhokoliv zápisu.

Prohlížení vaší historie

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
 2. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Historie a pak stlačte .
Zobrazí se seznam posledních 200 zápisů, které jste prohlíželi.
 3. Stlačte ↓ nebo PG DOWN pro posouvání v historii.
 4. Stlačte  k prohlížení zvýrazněného zápisu.
- Stlačte SMAZAT (F1) pro smazání zvýrazněného zápisu. Jste vyzváni smazat současný zápis, nebo smazat všechny zápisy. Stlačte  pro smazání zvýrazněného zápisu. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Smazat všechny zápisy a pak stlačte  pro smazání všech zápisů. Stlačte ESC pro odchod bez smazání jakéhokoliv zápisu.

Výuka angličtiny

V nabídce Uč se anglicky máte přístup k mluvnickým radám a dalším nástrojům, které vám pomohou zvládnout angličtinu a vyrovnat ji s ostatními jazyky.

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte UČ SE (F2) pro přechod do nabídky Uč se anglicky.
Nebo můžete použít → nebo ←.
3. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑ pro zvýraznění možnosti, kterou chcete a pak stlačte .
Časování angl.sloves vám umožní prohlížet časování anglických sloves.
Skl.A.pod.&příd.jm vám umožní prohlížet skloňování anglických podstatných jmen a přídavných jmen.
A.synonyma&antonyma vám umožní najít synonyma a antonyma pro anglická slova.
Časování něm.sloves vám umožní prohlížet časování německých sloves.

Něm.skoňování vám umožní prohlížet skoňování německých podstatných jmen a přídavných jmen.

4. Stlače MENU pro návrat do nabídky knih.

✓ **Časování, skoňování a synonyma**

1. Napište slovo, které chcete najít.


Jak píšete písmena, první slovo v seznamu, které odpovídá písmenům, se přesune na začátek seznamu slov. Možná nemusíte napsat celé slovo, abyste našli to, které chcete.


2. Když je slovo, které chcete na obrazovce, stlače ⬇ dokud se slovo, které chcete nezvýrazní.

Nebo můžete pokračovat v psaní písmen, dokud není slovo kompletní a odpovídající slovo v seznamu zvýrazněno.

Není-li slovo, které píšete v seznamu, je zvýrazněno poslední odpovídající slovo.

Stlače  pro smazání písmena a dopište vaše slovo.

3. Stlače  a uvidíte časování, skoňování, nebo synonyma.

Někdy mají slova více zápisů. Například anglické slovo star je podstatné jméno i přídavné jméno. Když si vyberete slovo s více tvary, stlače dle potřeby ⬇ nebo ⬆ pro zvýraznění tvaru, který chcete a pak stlače .

Stlače dle potřeby ⬇ nebo PG DOWN pro posouvání mezi zápisy.

Při prohlížení časování stlače ➡ nebo ⬅ abyste viděli ostatní mluvnické časy.

Hraní her


Vaše zařízení nabízí 6 zábavných a vzdělávacích her, jež vám pomohou budovat váš slovník a znalosti angličtiny a ostatní herní schopnosti. Pamatujte, že ve hrách jsou použita jen anglická slova.

Změna nastavení hry

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte HRY (F3) pro přechod do nabídky her.
Nebo můžete použít **→** nebo **←**.
3. Je zvýrazněno Nastavení hry. Stlačte **↵** pro tuto volbu.
Volba Slova určuje typ slov užitých ve hrách. Seznam oblíbených užívá všechna anglická slova, která jste uložili jako oblíbená. Uživatelský slovník užívá všechna anglická slova, která jste zadali do svého osobního slovníku. Volba Slova užívá všechna anglická slova ze slovníků. Volba Všechna užívá všechna anglická slova ze seznamu oblíbených, z uživatelského slovníku a ze zabudovaných slovníků. Volba Zadejte své vlastní vám umožňuje napsat svou vlastní slovní hru, takže můžete hrát s přáteli.
Volba Zkušenost určuje obtížnost her. Můžete volit z možností Začátečnick, Středně pokročilý, Pokročilý, Expert a Kouzelník.
4. Stlačte **↓** nebo **↑** pro pohyb kurzoru na další nastavení.
5. Stlačte dle potřeby **←** nebo **→** pro procházení cyklu možností při současném nastavení.
Poznámka: Nová nastavení jsou uložena, jakmile je změníte.
6. Stlačte **↵** nebo ESC pro návrat do nabídky her.






Výběr hry

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte HRY (F3) pro přechod do nabídky her.
3. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑ pro zvýraznění hry, kterou chcete a pak stlačte .

Conjumania

Conjumania od vás vyžaduje procvičování časování sloves. Je zobrazen tvar slovesa v infinitivu zároveň se jménem slovesného času a s osobním zájmenem. Vaším úkolem je napsat správné časování požadovaného slovesa.

Napište váš odhad a stlačte . Stlačte NÁPOVĚDA (F1), aby se na obrazovce prozářil správný tvar. Stlačte KONEC (F2) když se chcete vzdát a ukončit kolo.

Když je kolo skončeno, stlačte  pro pohled na překlad slova a pak stlačte ESC pro návrat do hry. Stlačte  pro pokračování a časujte další slovesný čas pro totéž sloveso.

Stlačte DALŠÍ (F3) pro časování nového slovesa.

Uhodni slovo

Uhodni slovo vyžaduje, abyste uhodli tajemné slovo, když si přečtete definici a překlady. Musíte hádat písmena v tom pořadí, jak se objevují. Když je váš odhad správný, písmeno se objeví ve slově. Po třech chybných odhadech jste prohráli.

Napište váš odhad. Stlačte NÁPOVĚDA (F1) k vepsání jednoho chybějícího písmena.

Poznámka: Když to uděláte při pouze jednom chybějícím písmenu, automaticky prohráváte kolo. Stlačte KONEC (F2) chcete-li vzdát a ukončit kolo.

Když je kolo ukončeno, stlačte  pro pohled na překlad slova a pak stlačte ESC pro návrat do hry. Stlačte DALŠÍ (F3) nebo  pro novou hru.

Oběšenec

Hra Oběšenec vybírá tajemné slovo a vy jej máte hádat písmeno po písmenu. Musíte slovo uhodnout, abyste zachránili figurku človíčka. Každý váš chybný odhad znamená, že se objeví další část figurky. Když je figurka celá, prohráli jste.




Napište písmena, o nichž si myslíte, že jsou ve slově. Pokračujte v hádání, dokud neodhalíte celé slovo, nebo dokud vám nedojdou odhady.

Stlače NÁPOVĚDA (F1) pro vepsání jednoho chybějícího písmena. Stlače KONEC (F2) chcete-li vzdát a ukončit kolo.

Když je kolo ukončeno, stlače  pro pohled na překlad slova a pak stlače ESC pro návrat do hry. Stlače DALŠÍ (F3) nebo  pro novou hru.

Sudoku

V Sudoku je vaším úkolem umístit číslo do každého čtverečku mřížky 9 x 9. Ale nemůžete jen tak vepsat jakékoliv číslo kamkoli. Každé číslo od 1 do 9 se může objevit pouze jednou v každé vodorovné řadě, v každém svislém sloupci a v každém menším čtverci 3 x 3. Každá mřížka začíná s několika čísly již na správných místech. Musíte prostě využít proces eliminace pro vyplnění zbytku.



Použijte navigační tlačítko k pohybu kurzoru na prázdné políčko, které chcete vyplnit. Napište číslo, které tam chcete umístit. Po napsání vašeho odhadu si svou odpověď překontrolujte. Na levé straně obrazovky zobrazuje pole “stav”, jaký je stav současného políčka. Značka otazníku (?) ukazuje, že políčko je prázdné. Kontrolní značka (✓) ukazuje, že váš odhad je správný. Značka “x” ukazuje, že váš odhad je nesprávný. Pro změnu odhadu se přesuňte na příslušné políčko a stlače . Když hádanu dokončíte, stlače . Je-li hádanka vyřešena správně, stlače  pro další hru. Je-li hádanka vyřešena nesprávně, uvidíte “x”. Použijte klávesy se šipkami pro přesun do nesprávných políček a opravte je. Pro odchod stlače ESC.

Word Train

Ve hře Word Train se vy a počítač střídáte v tazích a snažíte se utvořit po písmenech slovo. Kdo první dokončí slovo, vyhrává. Vítězná slova musí mít alespoň čtyři písmena. Pokud písmena, která jste zadali, tvoří slovní základ, který už dál nelze doplňovat k vytvoření slova z tohoto slovníku, prohráli jste.

Napište písmeno, o němž myslíte, že může zkompletovat platné slovo. Pokračujte v hádání střídavě s počítačem, dokud není vytvořeno platné slovo.

Stlače NÁPOVĚDA (F1) a uvidíte všechna písmena, která můžete ve svém tahu napsat.



Stlače KONEC (F2) chcete-li vzdát a ukončit kolo. Když je kolo ukončeno, stlače  pro pohled na překlad slova a pak stlače ESC pro návrat do hry. Stlače DALŠÍ (F3) nebo  pro další hru.

Word Auction

Ve hře Word Auction se musíte snažit uhodnout tajemné slovo písmeno po písmenu.

Začínáte s určitou sumou peněz. Výše částky závisí na zvolené úrovni zkušenosti. Každý odhad vás stojí peníze a tato suma je odečtena z vaší hotovosti. Běžná písmena stojí víc, než písmena zřídka. Když neuhodnete slovo dříve, než vám dojdou peníze, prohráváte. Když utvoříte slovo správně, vyhráváte a zbylé peníze si přenášíte do dalšího kola.

Napište písmena, o nichž myslíte, že jsou ve slově. Pokračujte v hádání, dokud neodkryjete celé slovo, nebo dokud vám nedojdou peníze.

Stlače NÁPOVĚDA (F1) pro vepsání jednoho chybějícího písmena. Stlače KONEC (F2) chcete-li vzdát a ukončit kolo. Když je kolo ukončeno, stlače  pro pohled na překlad slova a pak stlače ESC pro návrat do hry. Stlače DALŠÍ (F3) nebo  pro další hru.

Užívání kalkulačky

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte NÁST (F4) pro přechod do nabídky nástroje.
Nebo můžete použít ➡ nebo ⬅.
3. Nápis Kalkulačka je zvýrazněn. Stlačte ⬅ k jeho výběru.
Můžete volit mezi standardní a vědeckou kalkulačkou.
4. Stlačte ➡ nebo ⬅ pro zvýraznění toho, co chcete a pak stlačte ⬅.

Používání standardní kalkulačky

Standardní kalkulačka může provádět základní aritmetické výpočty, paměťové výpočty a procentní výpočty. Můžete napsat až 12 číslic. Většina funkcí kalkulačky je na jednocelových klávesách, ale všechny funkce v kalkulačce obsažené jsou automaticky aktivní.



1. Napište číslo.
Stlačte L(+/-) abyste určili, zda je číslo kladné či záporné.
Stlačte D/G/R (F2) pro oběh mezi stupeň, grad a radián.
2. Zvolte sčítání (+), odčítání (-), násobení (x) nebo dělení (÷).
3. Napište další číslo.
4. Stlačte ⬅ (=).
Nebo můžete stlačit K(%) pro výpočet procent.
5. Stlačte (CE) nebo CE (F4) pro vymazání posledního vloženého čísla.
6. Stlačte M(AC) nebo AC (F3) pro vymazání výpočtu.




✓ **Užívání paměti kalkulačky**

Zkuste následující rovnici, abyste si procvičili používání paměti kalkulačky:

$$(32 \times 12) - (8 \times 8) = 320.$$

1. Stlačte -(MC) pro vymazání paměti kalkulačky, je-li to nutné.
2. Napište 32, stlačte (x), napište 12 a pak stlačte .
3. Stlačte (M+) pro přidání výsledku do paměti.
Zobrazí se současná hodnota paměti.
4. Napište 8, stlačte (x), napište 8 a pak stlačte .
5. Stlačte (M-) pro odečtení výsledku od čísla uloženého v paměti.
Zobrazí se nová hodnota paměti.
Stlačte (MR) pro opětovné vyvolání čísla z paměti, je-li to nutné.

✓ **Pokročilé funkce**

Stlačte FUNK (F1) a uvidíte nabídku dodatečných funkcí. Použijte navigační klávesu ke zvýraznění funkce, kterou chcete a pak stlačte . Dívejte se v této nabídce na výpočet druhých odmocnin, druhých mocnin, exponentů, logaritmů, sin, cos a jiných funkcí.












Poznámka: Některé funkce vyžadují dvě čísla, například x^y nebo $x^{1/y}$. Pro provedení těchto výpočtů napište nejdříve první číslo, vyberte funkci a pak napište druhé číslo. Poznámka: při používání trigonometrických funkcí stlačte D/G/R (F2) pro oběh zobrazení výsledků ve stupních, gradech nebo radiánech.

Používání vědecké kalkulačky

Vědecká kalkulačka může provádět jak jednoduché výpočty, tak komplexnější výpočty. Standardní výpočty provádějte stejným způsobem, jak se standardní kalkulačkou. Ve vědecké kalkulačce pracují všechny klávesy zcela stejně jako ve standardní kalkulačce. Pro komplexnější rovnice vám tato kalkulačka umožňuje zadat celou rovnici pro hledání výsledku.

Zkuste tyto příklady:








a. $(32 \times 12) - (8 \times 8) = 320$. Napište: 32, (x), 12, P(-), 8, (x), 8, 

b. $21 \div \sqrt{9} = 7$. Napište: 21, (÷), FUNK (F1),         
, 9, 

c. $9^4 = 6561$. Napište: 9, FUNK (F1),        , 4, 

Převody mezi časovými pásmy

Pro porovnání informací mezi městy v různých časových pásmech můžete použít funkci Převod času.

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte NÁST (F4) pro přechod do nabídky nástrojů.
Nebo můžete použít  nebo .
3. Stlačte dle potřeby  nebo  pro zvýraznění Převodu času a pak stlačte .
4. Stlačte PG UP nebo PG DOWN pro přesun mezi městem 1 a městem 2.
5. Stlačte  nebo  pro změnu města.

Také můžete napsat první písmeno názvu města pro přesun přímo na tu část seznamu.



V každém městě můžete nastavit čas. Toto pak nastaví čas v každém městě, takže buďte opatrní. Budete chtít nastavit čas ve městě nejbližším vašemu domovu, nebo ve městě ve vašem časovém pásmu. Jděte například na New York • USA.

Když dosáhnete požadované město, stlačte PG DOWN pro přechod na pole letního času. Stlačte ➡ nebo ⬅ pro přepínání letního času mezi zapnuto a vypnuto. Nápis "LČ: VYP" se zobrazí, když je letní čas vypnut.

6. Napište současný čas ve vybraném městě.

Toto zařízení používá časomíru se 24 hodinami, takže na to pamatujte, když přidáváte čas. Také jsou vyžadovány všechny 4 číslice. Například pro čas "8:00AM" napište 0800.

Stlačte ⬅ pro vymazání všech napsaných čísel.

7. Stlačte PG DOWN pro návrat k městu 2 a stlačte dle potřeby ⬆ nebo ⬇ pro výběr cílového města.

Také můžete napsat první písmeno názvu města a přejít přímop na tu část seznamu. Například hledejte London • UK. Všimněte si, jak je čas automaticky nastaven, takže můžete vidět "místní" čas v obou městech.

Používání převodníku měny

Vaše zařízení může uložit směnné kurzy pro 8 různých měn, jak se převádějí vůči americkým dolarům (USD). Můžete převádět euro (EURO), britskou libru (GBP), čínský ren min bi (RMB), japonský jen (JPY), korejský won (KRW), thajský baht (THB), kanadské dolary (CAD) a australské dolary (AUD). Můžete převádět z a do těchto měn vůči americkému dolaru.

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte NÁST (F4) pro přechod do nabídky nástrojů.

Nebo můžete použít ➡ nebo ⬅.

3. Stlačte dle potřeby ⬇ nebo ⬆ pro zvýraznění nápisu
Přepočtení měny a pak stlačte ⬅.

Nastavení směnných kursů

Dříve, než můžete použít převodník měn, musíte nastavit směnné kursy.

1. Stlačte dle potřeby ➡ nebo ⬅ pro pohyb mezi 8 měnami.
2. Když dosáhnete měny, kterou chcete převést, stlačte EDIT (F1). Teď můžete editovat kurs. Stlačte ⬅ pro vymazání všech napsaných čísel.
3. Vepište nový kurs a pak stlačte ⬅.
4. Opakujte tento postup pro uložení kursů pro všech 8 měn.


Převod měny

1. Stlačte dle potřeby ➡ nebo ⬅ pro pohyb mezi 8 měnami, dokud nedosáhnete měny, kterou chcete převést.
2. Stlačte ⬇ nebo ⬆ pro pohyb kurzoru mezi měnu, kterou máte v peněžence.
3. Napište částku.

Když napíšete částku, hodnota v druhé měně se automaticky vypočte.

Stlačte ⬅ pro vymazání všech napsaných čísel

4. Stlačte AC (F2) pro vymazání převodu.

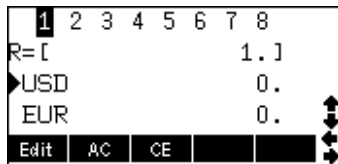

Užívání převodníků jednotek

Vaše zařízení může převádět mnoho druhů běžných jednotek jako plocha, váha, rychlost, radiány, objem, síla, teplo, tlak a teplota. Můžete převádět do a z kteréhokoliv předem nastaveného páru jednotek.

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte NÁST(F4) pro přechod do nabídky nástrojů. Nebo můžete použít → nebo ←.
3. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑ pro zvýraznění nápisu Převod jednotek a stlačte ↵.
Můžete zvolit převod jednotek nebo velikostí.
4. Stlačte dle potřeby → nebo ← pro zvýraznění toho, co chcete a stlačte ↵.

Provádění převodu jednotek

1. Z nabídky převodů jednotek zvolte Převodník jednotek.
2. S užitím navigačního tlačítka zvýrazněte převodní skupinu, kterou chcete a pak stlačte ↵. Také můžete napsat číslo skupiny, kterou chcete.

Stlačte ↓ nebo ↑ pro pohyb mezi poli "Z" a "Do". Stlačte dle potřeby → nebo ← pro změnu jednotky, kterou chcete převést.

3. Napište hodnotu odpovídající jednotkám z pole "Z". Když napíšete množství, hodnota ve druhé jednotce je automaticky vypočtena. Stlačte ↵ pro smazání všech napsaných čísel. Použijte (-) pro psaní záporných čísel.

Provádění převodů velikostí

1. Z nabídky Převody jednotek vyberte Převodník velikostí. Převodník velikostí vám umožňuje převádět velikosti mužského a ženského oblečení a obuvi.
2. Stlačte ↓ nebo ↑ pro pohyb kurzoru na skupinu, kterou chcete a pak stlačte ↵. Například Mužské oblečení. Stlačte dle potřeby → nebo ← pro posunování infomacemi o velikostech.

1.Plocha	2.Délka	
3.Váha	4.Objem	
5.Tlak	6.Rychlost	
7.Teplota	8.Teplo	↑
9.Síla	0.Radián	↓

Teplota		
Poč:		
Od:	Celsius	↑
Do:	Fahrenheit	↓
Výsl.		↓

Ženské oblečení	
Mužské oblečení	
Ženská obuv	
Mužská obuv	↑

Technické údaje

Model: TDC-500 Mistr jazyka
Rozměry: 122.3 x 87 x 24 mm
Hmotnost: 155 g
Baterie: 2 x AAA
ISBN 978-1-59074-512-0

© 2010 Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington N.J. 08016-4907 U.S.A. Veškerá práva vyhrazena.

Collins Multilingual Translator

© HarperCollins Publishers 2009

Do EU dováží:

Franklin Electronic Publishers GmbH
Kapellenstr. 13
85622 Feldkirchen, Germany



Likvidace přístroje



Recyklace a likvidace

Tento přístroj by měl být zlikvidován ve vašem místním recyklačním systému elektronických produktů – neodhazujte do běžného odpadu.


Likvidace obalu

Uložte si prosím tuto Uživatelskou příručku a veškerý obalový materiál, obsahují důležité informace. Při likvidaci se prosím obraťte na místní recyklační systém.



Likvidace baterie

Baterií se nezbavujte v běžném domovním odpadu. Při likvidaci použitých baterií prosím postupujte podle místních předpisů.

Tento přístroj může změnit provozní režimy, ztratit informace uložené v paměti nebo nereagovat z důvodu elektrostatického výboje nebo rychlých elektrických přechodových jevů. Normální provoz tohoto přístroje můžete obnovit stiskem tlačítka resetu, stiskem , nebo vyjmutím a vyměněním baterií.

POZNÁMKA FCC (pouze USA)

Toto zařízení vyhovuje předpisům FCC části 15. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nemůže způsobovat škodlivou interferenci a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakoukoli přijatou interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí provoz.

Pozor: Úpravy nebo modifikace této jednotky, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke zrušení práva uživatele provozovat toto zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo ověřeno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 předpisů FCC. Tato omezení byla navržena za účelem poskyt-

nutí přiměřené ochrany proti škodlivým interferencím instalací v bytových oblastech. Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé interference radiokomunikačním systémům. Není ale zaručeno, že se tato interference nevyskytne při určité instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivou interferenci s příjmem rozhlasu či televize, kterou lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit interferenci jedním nebo několika následujícími opatřeními:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu.

- Zvětšete vzdálenost mezi vybavením a přijímačem.

- Zapojte zařízení do elektrické zásuvky jiného okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.

- Potřebujete-li pomoc, obraťte se na prodejce či zkušeného radio/TV technika.

POZNÁMKA: Tento přístroj byl testován se stíněnými kabely na periferních zařízeních. K zajištění shody se musí s tímto přístrojem používat stíněné kabely.

POZNÁMKA: Výrobce není zodpovědný za rádiové ani televizní rušení způsobené neoprávněnými úpravami zařízení. Takové úpravy mohou zneplatnit uživatelské oprávnění k provozování zařízení.

Zřeknutí se záruk

Společnost Franklin ohledně tohoto výrobku neposkytuje záruku žádného druhu, vyjádřenou ani předpokládanou kromě specificky uvedených.

Omezenou záruku v angličtině pro USA najdete na www.franklin.com/service.

Omezená záruka (EU a Švýcarsko)

Bez ohledu na zřeknutí se záruk výše společnost Franklin pro tento produkt po dva roky od data zakoupení, kromě baterie a displeje z tekutých krystalů (LCD), zaručuje, že je bez defektů materiálů nebo zpracování. Jakýkoliv defekt ve zpracování nebo materiálů v této době bude důvodem k opravě nebo výměně za ekvivalentní produkt (podle volby společnosti Franklin).

Tato záruka výslovně vylučuje defekty vzniklé zneužíváním, náhodným poškozením nebo opotřebením. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva spotřebitele.

Omezená záruka (mimo USA, EU a Švýcarska)

Bez ohledu na zřeknutí se záruk výše společnost Franklin pro tento produkt po jeden od data zakoupení, kromě baterie a displeje z tekutých krystalů (LCD), zaručuje, že je bez defektů materiálů nebo zpracování. Jakýkoliv defekt ve zpracování nebo materiálů v této době bude důvodem k opravě nebo výměně za ekvivalentní produkt (podle volby společnosti Franklin).

Produkty zakoupené mimo USA, EU a Švýcarsko vrácené v záruce budou vráceny původnímu dodavateli s dokladem o zakoupení a popisem závady. Bez poskytnutí platného dokladu o zakoupení budou veškeré opravy zpoplatněny.

Tato záruka výslovně vylučuje defekty vzniklé zneužíváním, náhodným poškozením nebo opotřebením. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva spotřebitele.

Franklin[®]

Electronic Publishers

www.franklin.com