

# *TDC-590*

Mistr mluveného jazyka

**Uživatelská příručka**

## **Licenční smlouva (jen pro USA)**

PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY TÉTO LICENCE. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, MŮŽETE TENTO BALÍČEK VRÁTIT SPOLU S DOKLADEM O NÁKUPU OBCHODNÍKOVĚ, U KTERÉHO JSTE ELEKTRONICKOU PŘÍRUČKU ZAKOUPILI. BUDE VÁM VRÁCENA KUPNÍ CENA. ELEKTRONICKÁ PŘÍRUČKA znamená softwarový produkt a dokumentaci v tomto balíčku a FRANKLIN znamená Franklin Electronic Publishers, Inc.

### **Omezená licence k použití**

Veškerá práva v ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČCE zůstávají majetkem společnosti FRANKLIN. Nákupem vám společnost FRANKLIN zaručuje osobní a nevýhradní licenci k používání ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. Nesmíte vytvářet kopie ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY ani dat v ní uložených v době zakoupení, ať už v elektronické nebo tištěné podobě. Takové kopírování může narušovat použitelná autorská práva. Dále nesmíte měnit, upravovat, rozebírat, dekompileovat, překládat, vytvářet odvozené práce nebo provádět jakýmkoliv způsobem reverse engineering ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. ELEKTRONICKOU PŘÍRUČKU nesmíte exportovat nebo reexportovat, ať už přímo nebo nepřímo, bez souladu s příslušnými zákony. ELEKTRONICKÁ PŘÍRUČKA obsahuje důvěrné a soukromé informace společnosti Franklin, pro které souhlasíte s podniknutím adekvátních kroků na ochranu před neoprávněným odhalením nebo použitím. Tato licence je platná, dokud není ukončena společností Franklin. Tato licence se ukončí okamžitě bez upozornění od společnosti FRANKLIN, pokud nevyhovíte jakémukoliv ustanovení této licence.

Před používáním zařízení si prosím přečtěte následující varování a upozornění.

**Poznámka:** Pokud budou zařízení používat malé děti, dospělý jim má přečíst tuto uživatelskou příručku a na ně při používání zařízení dohlížet. Nedodržení tohoto může způsobit zranění.

## Úvod

Děkujeme vám za váš nákup výrobku Mistr mluveného jazyka. S naším zařízením můžete:

- najít anglický, německý a český překlad;
- najít anglické definice;
- poslouchat výslovnost slov a frází;
- procvičovat výslovnost slov a frází a nahrávat je pro srovnání;
- časovat anglická a německá slovesa;
- skloňovat anglická a německá podstatná jména a přídavná jména;
- prohlížet si anglická synonyma a antonyma;
- obeznámit se víc s mluvenou angličtinou prostřednictvím cvičení hraní role a fonetiky;
- hledat anglické, německé, nebo české cestovní fráze;
- uložit až 200 slov do seznamu “oblíbené”;
- přidávat slova a definice do uživatelského slovníku;
- připojit vaše zařízení k počítači pro zálohování nebo import uživatelských slovníků;
- prohlížet seznam posledních 200 slov, která jste vyhledali;
- a hrát 6 zábavných a vzdělávacích her;

Navíc můžete používat kalkulačku, vidět místní čas v městech celého světa a převádět měnové a další měrné jednotky. Můžete nahrávat vaši vlastní výslovnost slov a frází. Můžete také pomocí kabelu a USB portu připojit vaše zařízení k počítači a nabíjet jej a ukládat a importovat do něj uživatelské slovníky.

## **Bezpečnostní opatření**

Tento výrobek používá 2 baterie AAA.

- Nedobíjecí baterie nedobíjejte. Nikdy nedobíjejte baterie dodávané s přístrojem.
- Dobíjecí baterie před dobíjením z přístroje vyjměte.
- Dobíjecí baterie dobíjejte pouze pod dohledem dospělého.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Doporučujeme používání pouze baterií stejného nebo ekvivalentního typu.
- Napájecí konektory nezkratujte.
- Baterie nevystavujte přímému teplu ani je nerozebírejte. Postupujte podle pokynů výrobce baterie pro její používání.
- Z přístroje vždy vyjímejte téměř nebo úplně vybité baterie.
- Abyste se vyvarovali protékání bateriové kapaliny, baterii nebo baterie vyměňujte jednou za dva roky bez ohledu na četnost používání přístroje v této době.
- Pokud baterie teče, přístroj se může poškodit. Baterii okamžitě vyměňte a vyvarujte se kontaktu s kůží.
- Baterie uchovávejte z dosahu malých dětí. Při spolknutí okamžitě kontaktujte lékaře.


## Péče o produkt

Váš přístroj je navržen tak, aby byl lehký, kompaktní a trvanlivý. Je to však stále elektronický přístroj a musíte s ním zacházet opatrně. Při nadměrném tlaku nebo úderu o jiné předměty může dojít k jeho poškození.

Aby nedošlo k poškození přístroje:

- Pokud ho nepoužíváte, nechávejte kryt zavřený. Tím displej ochráníte před rozbitím, poškrábáním nebo jakýmkoliv poškozením.
- Přístroj neupouštějte, nedrťte, neohýbejte ani na něj nadměrně netlačte.
- Přístroj nevystavujte vlhku, extrémnímu nebo delšímu působení tepla, chladu, vlhkosti nebo jiných nepříznivých podmínek. Neskladujte na mokřích nebo vlhkých místech. Není vodovzdorný.
- Přístroj čistěte nastříkáním jemného čističe skla na hadřík a povrch otřete. Kapaliny nestříkejte přímo na přístroj.
- Pokud se sklo displeje přístroje poruší, přístroje se řádně zbavte bez kontaktu s kůží. Poté si ruce okamžitě omyjte.
- Chrániče displeje a plastové sáčky uchovávejte z dosahu dětí i batolat, aby nedošlo k jejich udušení.

## Uvedení do provozu

Před použitím vašeho zařízení do něj musíte vložit baterie, nebo jej připojit ke zdroji elektřiny. Pro vaši volbu si přečtete níže uvedenou část “Napájení vašeho zařízení”. Když zapnete vaše zařízení poprvé, jste vyzváni k výběru jazyka bodů nabídky, výzev a ostatních bodů. Na obrazovce Jazyk nabídky můžete volit mezi možnostmi English (anglický), Deutsch (německý) a Český. Stlačte ◀ nebo ▶ pro zvýraznění toho, který chcete a pak stlačte .

## Napájení vašeho zařízení

Vaše zařízení je dodáno se 2 bateriemi AAA pro jeho napájení. K dodávce energie můžete také použít USB kabel (součást dodávky).

### **Instalace nebo výměna baterií**


Když je energie nedostatečná, uvidíte na obrazovce upozornění “slabá baterie”. Tehdy je čas na výměnu baterií. Při instalaci nebo výměně baterií se řiďte těmito jednoduchými pokyny. Mějte prosím nové baterie připravené dříve, než vyjmete ty staré.

1. Vypněte vaše zařízení.
2. Tlakem ve směru šipky otevřete přihrádku baterií na zadní straně vašeho zařízení.
3. Vyjměte staré baterie.
4. Instalujte nové baterie v souladu s označením +/- v přihrádce baterií.

**Důležité:** Baterie musí být vložena správně.


Chybná polarita může přístroj poškodit.



5. Dejte zpět kryt baterií.

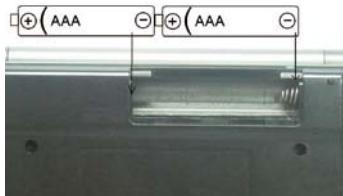

## Použití USB kabelu

Vaše zařízení má zabudovaný USB port a lze jej připojit ke zdroji energie, stolnímu počítači nebo laptopu.

1. Vypněte vaše zařízení.
2. Připojte široký konec USB kabelu do USB portu na vašem počítači, nebo jej připojte ke zdroji energie podle toho, jaký typ kabelu máte.
3. Připojte menší konec USB kabelu do USB portu vašeho zařízení. Vaš zařízení zobrazí výzvu s dotazem, zda chcete zadat režim USB.
4. Ano je zvýrazněno. Stlačte , abyste zadali režim USB. Je-li vaše zařízení řádně připojeno k vašemu počítači, uvidíte na obrazovce zařízení ikonu připojení "USB". Klávesnice vašeho zařízení je nyní vyřazena.

Při prvním připojení vašeho zařízení k počítači je nutná instalace ovladačů programu. To se děje automaticky. Když jsou ovladače instalovány, oznámí vám počítač, že vaše zařízení je připraveno k použití. Může se také otevřít okno zobrazující dostupné složky ve vašem zařízení. Potřebujete-li je najít, hledejte ovladač označený "Výměnný disk". Nebo můžete stlačit  pro zvýraznění Ne a pak stlačit . Tím způsobem můžete používat vaše zařízení, když je napájeno přes USB kabel.




## Opětovné nastavení vašeho zařízení

Pokud klávesnice nereaguje, nebo když obrazovka pracuje chybně, proveďte opětovné nastavení systému následujícím způsobem:

### **1. Použijte kancelářskou svorku k jemnému stlačení klávesy reset na vašem zařízení.**


Klávesa reset je zapuštěna na zadní straně vašeho zařízení blízko spodní hrany.

Use a thin, pointed object to press the reset hole to reset the Dictionary.

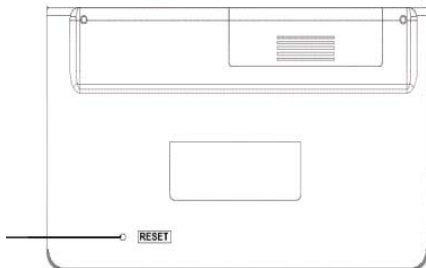









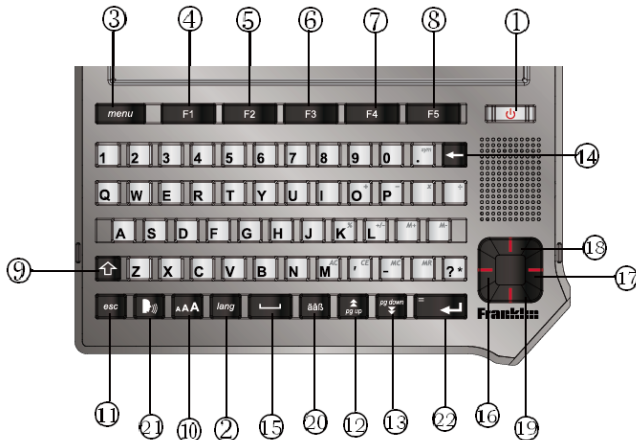










**Pozor!** Pokud klávesu resetu stisknete více než lehce, můžete přístroj navždy vyřadit z provozu. Navíc může opětovné nastavení výrobku vést k přechodu zařízení zpět do standardního nastavení z výroby.

## Průvodce klávesami



1. : Zapíná nebo vypíná vaše zařízení. Po uplynutí nastaveného času bez stlačení nějaké klávesy se Překladatel automaticky vypne. Můžete tento čas nastavit na 3, 5, nebo 10 minut.
2. : Vede na obrazovku Jazyk nabídky. Stlačte nebo pro zvýraznění toho, který chcete a pak stlačte .
3. : Vede do nabídky knih. V nejvyšší úrovni nabídky cyklicky projděte ostatními nabídkami.

4. : (Funkční klávesa 1) Provádí odpovídající funkci.\*
5. : (Funkční klávesa 2) Provádí odpovídající funkci.\*
6. : (Funkční klávesa 3) Provádí odpovídající funkci.\*
7. : (Funkční klávesa 4) Provádí odpovídající funkci.\*
8. : (Funkční klávesa 5) Provádí odpovídající funkci.\*
9. : Mění na psaní velkých písmen (nebo alternativních znaků, jsou-li dostupné). Stlače jednou ke změně na následující psané písmeno. Stlače dvakrát k “uzamčení” funkce shift pro psaní pouze velkých písmen, pak opět stlače k vypnutí tohotrežimu.
10. : Při prohlížení definic a překladů obíhá v cyklu dostupných velikostí fontu.
11. : Vrací do vaší předchozí pozice.
12. : Přetáčí směrem nahoru po obrazovkách.
13. : Přetáčí směrem dolů po obrazovkách.
14. : Vymaže poslední napsaný znak, nebo vyjme poslední vložený bod. Vrací do vaší předchozí pozice.
15. : Na vložených obrazovkách píše mezeru.
16. : (←) Pohybuje kurzorem vlevo.
17. : (→) Pohybuje kurzorem vpravo.
18. : (↑) Pohybuje kurzorem nahoru.
19. : (↓) Pohybuje kurzorem dolů.
20. : Obíhá v cyklu přízvuků, přehlásek a ostatní diakritiky dostupné pro písmeno nalevo od kurzoru.
21. : Vyslovuje zvýrazněné slovo nebo frázi.
22. : Vybírá bod. Při prohlížení slova nebo fráze zobrazí nabídku k nastavení rychlosti řeči a hlasitosti výslovnosti.

\*Funkční klávesy 1-5 jsou zastoupeny štítky zobrazenými podél spodní části obrazovky. K provedení požadované funkce stlačte klávesu F1-F5 na horní straně klávesnice, které odpovídá štítku na obrazovce, jenž chcete vybrat. Tyto štítky se mění, aby vyjadřovaly rozdílné funkce dostupné v různých charakteristikách tohoto zařízení

## Porozumění funkčním klávesám

Na spodní části obrazovky je vždy až 5 štítků. Jsou to dodatečné funkce dostupné ve vaší současné pozici. Pro přístup k těmto funkcím stlačte odpovídající klávesu F1-F5 na horní straně klávesnice.


Poznámka: Tyto štítky se mění, aby vyjadřovaly rozdílné funkce dostupné v různých charakteristikách tohoto zařízení.

Například při prohlížení definice nebo překladu můžete vidět:

Funkční klávesa F1= **F1 Jaz**. Stlačte JAZ (F1) a uvidíte současné slovo či frázi v kterémkoliv z dostupných jazyků.

Funkční klávesa F2= **F2 Obl**. Stlačte OBL (F2) pro uložení současného slova či fráze do vašeho seznamu oblíbených.

Funkční klávesa F3= **F3 Záz**. Stlačte ZÁZ (F3) pro nahrání vaší vlastní výslovnosti současného slova či fráze.

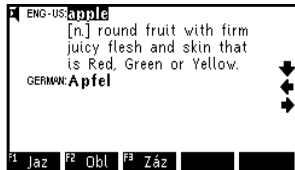

## Užívání hlavní nabídky

Využijte hlavní nabídku, abyste se rychle dostali k různým knihám, lekcím a ostatním

položkám ve vašem zařízení. Hlavní nabídka obsahuje pět “tabulek”: Knihy, Uč se, Hry, Nást. a Nast. Použijte ◀ a ▶ k pohybu do další tabulky. Použijte ↓ nebo ↑ ke zvýraznění možnosti, kterou chcete a stlačte ⏏ k jejímu výběru. Také můžete jít přímo do tabulky stlačením příslušné funkční klávesy tabulky (F1-F5). Nebo můžete opakovaně stlačit MENU pro cyklický pohyb mezi tabulkami.

## **Změna nastavení**

Ve vašem zařízení můžete nastavit jazyk nabídky bodů, výzev a ostatních informací, zvyšovat nebo snižovat hlasitost, určovat, jak dlouho zůstane vaše zařízení zapnuté bez stlačení nějaké klávesy, nastavovat kontrast obrazovky a zapínat a vypínat tón kláves.

1. Stlačte MENU.
2. Stlačte NAST (F5) pro přechod do nabídky nastavení. Nebo můžete jedenkrát stlačit ◀.
3. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑ ke zvýraznění nastavení, které chcete změnit a pak stlačte ⏏.
4. Provedte vaše změny.
5. Stlačte ⏏ k uložení vašich změn, nebo stlačte ESC k odchodu bez uložení vašich změn.

### **Jazyk nabídky**

Jazyk nabídky určuje jazyk použitý při zobrazení bodů nabídky, výzev a jiných informací. Stlačte dle potřeby ▶ nebo ◀ ke zvýraznění jazyka, který chcete a pak stlačte ⏏.

### **Nastavení hlasitosti**

Nastavení hlasitosti vám umožňuje nastavit rychlost řeči pro všechny výslovnosti a hlasitost přehrávání. Stlačte ↓ nebo ↑, abyste přesunuli kurzor mezi nastavováním rychlosti řeči a seřízením hlasitosti. Stlačte dle potřeby ▶ nebo ◀ k seřízení nastavení. Stlačte ⏏ k uložení vašich změn.

## Čas vypnutí

Čas vypnutí určuje, jak dlouho zůstane vaše zařízení zapnuté, když není stlačena žádná klávesa. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑ pro pohyb kurzoru na čas, který chcete a pak stlačte ↵ k uložení vašeho nastavení.

## Kontrast

Nastavení kontrastu vám umožňuje nastavit, jak tmavá nebo světlá je vaše obrazovka. Stlačte dle potřeby → nebo ← pro nastavení kontrastu obrazovky na tmavší nebo světlejší. Stlačte ↵ pro uložení vašich změn.

## Tón kláves

Tón kláves je malé pípnutí, které se ozve, kdykoliv stlačíte klávesu na vašem zařízení. Můžete jej zapnout nebo vypnout. Stlačte ↓ nebo ↑ pro pohyb kurzoru na nastavení, které chcete a pak stlačte ↵ k uložení vašeho nastavení.


## Hledání slov a frází

### Výběr jazyka

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Zvýrazněn je nápis Slova & Fráze. Stlačte ↵ pro jeho výběr. Můžete se rozhodnout vložit kterýkoliv z vkladatelných jazyků: angličtinu, němčinu nebo češtinu.
3. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑, aby kurzor ukazoval na vaši volbu a a pak stlačte ↵. Například vyberte Vložte angličtinu.


### Začněte napsáním slova.

Chcete-li teď přepnout do jiného jazyka, můžete. Nejprve stlačte ↵ a pak stlačte VLOŽTE (F1). Stlačte dle potřeby ← nebo → pro zvýraznění jazyka, který chcete a pak stlačte ↵.

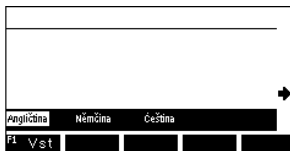

## Vyhledávání slova

1. Když jste vybrali jazyk, začněte napsáním slova. Například welcome. Jak píšete jednotlivá písmena, první slovo v seznamu, které odpovídá napsaným písmenům, se posune na začátek seznamu slov. Nemusíte napsat celé slovo, abyste našli to, které chcete. Například si všimněte, že “welcome” se objeví na obrazovce, když napíšete “wel”.

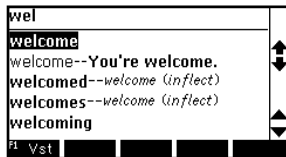

2. Když je na obrazovce slovo, které chcete, stlačte ↓ dokud se to slovo nezvýrazní. Nebo můžete pokračovat v psaní písmen, dokud není slovo kompletní a dokud není odpovídající slovo v seznamu zvýrazněno.

Není-li napsané slovo nebo fráze v seznamu, je zvýrazněno poslední odpovídající slovo.

Stlačte ← k vymazání písmena a znovu napište vaše slovo.

3. Stlačte → k jeho vyhledání.

Stlačte I pro poslech výslovnosti slova nebo fráze. Stlačte ↓ nebo ↑ pro pohyb mezi dostupnými překlady a pak stlačte I pro poslech vybraného překladu.



Stlačte JAZ (F1), abyste viděli překlad pro jiný jazyk. Stlačte dle potřeby → nebo ← pro zvýraznění jazyka, který chcete a pak stlačte →.

Stlačte OBL (F2) pro uložení slova do vašeho seznamu oblíbených. Ano je zvýrazněno. Stlačte Y nebo → pro uložení. Nebo můžete stlačit N nebo → pro zvýraznění Ne a pak stlačte → pro zrušení ukládání.




Stlačte ZÁZ (F3) pro nahrání vaší výslovnosti slova nebo fráze. Přečtete si prosím část “Výslovnosti nahrávek” pro další informace.

Stlačte ← nebo → k pohybu na předchozí nebo následující záznam.


Stlačte ESC pro návrat na vloženou obrazovku.



### ✓ **Psaní zvláštních znaků**

Pro jazyky ve vašem zařízení pište jednoduše písmena, která vidíte na klávesnici. Pro obíhání v cyklu dostupných přízvuků, přehlásek a jiné diakritiky stlačte prostě opakovaně

 dokud nevidíte ten, který chcete. V některých případech je třeba stlačit  a pak , abyste viděli speciální znak.

### ✓ **Prohlížení běžných frází**

Při hledání slov se se můžete setkat s položkami, kde za slovem následuje sdělení “# fráze”, v němž # představuje počet dalších frází pro tento zápis. Zvýrazněte tuto položku a stlačte . Pak stlačte FRÁ (F5) a uvidíte seznam běžných frází.

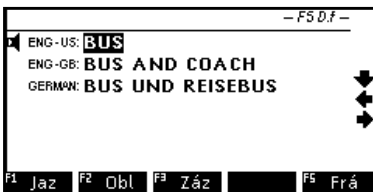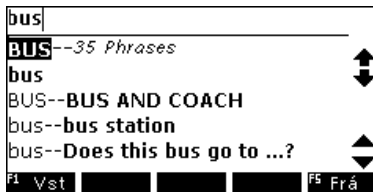

Nebo můžete stlačit FRÁ (F5), když je položka zvýrazněna pro přímý přechod na seznam.

## Hledání frází

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte **↓** pro zvýraznění nápisu Hledej skupiny frází a pak stlačte **↵**.  
Můžete si vybrat hledání v kterémkoliv z dostupných jazyků: angličtině (britské nebo americké), němčině nebo češtině.



3. Stlačte dle potřeby **↓** nebo **↑**, aby kurzor ukazoval na vaši volbu a pak stlačte **↵**.

Například vyberte angličtina (GB).



Stlačte JAZ (F1) k zobrazení seznamu skupin v jiném jazyce.




Stlačte dle potřeby **←** nebo **→** pro zvýraznění toho, co chcete a pak stlačte **↵**.

4. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑ pro zvýraznění skupiny, kterou chcete a pak stlačte ↵.

Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑ pro zvýraznění podskupiny, je-li to nutné a pak stlačte ↵.

První fráze ve zvolené skupině se zobrazí.

Stlačte ← nebo → k přesunu na předchozí nebo další frázi.

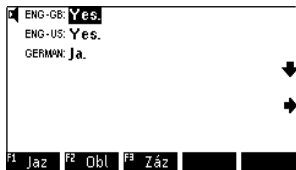

## Poslech slov a frází

Vaše zařízení může vyslovovat slova a fráze ze slovníku a ze zápisů knihy frází.

1. Hledejte slovo nebo frázi.

U prvního vyslovitelného bodu na obrazovce se zobrazí ikona reproduktoru.

2. Stlačte dle potřeby ↓ k přesunu ikony k jazyku, který chcete slyšet, je-li to nutné.


3. Stlačte  pro poslech.

✓ **Změna nastavení řeči**

Můžete nastavit, jak hlasitě je výslovnost přehrávána. Také můžete nastavit, jak pomalu nebo rychle je výslovnost přehrávána. Stlačte ↵ pro zobrazení nabídky.

Stlačte ↓ nebo ↑ pro pohyb mezi nastavením Rychlost řeči a Nastavení hlasitosti. Pak stlačte dle potřeby ← nebo → pro seřízení nastavení na pomalejší nebo rychlejší, případně tišší nebo hlasitější.

Poznámka: Standardní rychlost řeči je 3, což je obvyklá, artikulovaná rychlost řeči. Stlačte ↵ pro uložení vašich změn. Stlačte ESC pro odchod bez uložení vašich změn.

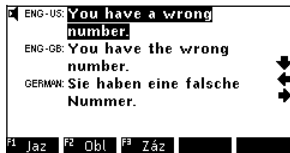




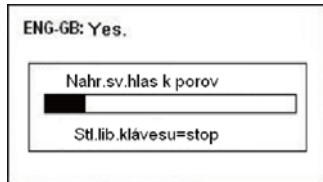
## Výslovnosti nahrávek

Vidíte-li funkční klávesu “Záz”, znamená to, že můžete nahrát vaši vlastní výslovnost současné položky. Tím způsobem můžete procvičovat výslovnost slov a frází v cizím jazyce pro zlepšení vašich jazykových schopností.

1. Vyhledejte slovo nebo frázi.
2. Stlačte ZÁZ (F3).

Slyšíte výslovnost současného slova nebo fráze. Po skončení se výzva změní a ukazuje, že je čas pro vaši výslovnost slova nebo fráze. Můžete nahrát až do 30 sekund.






3. Po nahrání vaší výslovnosti stiskněte libovolnou klávesu pro zastavení nahrávání. Po zastavení nahrávání se přehrají dvě výslovnosti jedna po druhé. Pak jste vyzváni přehrát výslovnosti.
4. Ano je zvýrazněno. Stlačte Y nebo  pro jejich opětovný poslech. Nebo můžete stlačit N nebo stlačte  pro zvýraznění Ne a pak stlačte  pro návrat k záznamu.




## Užívání uživatelského slovníku




Uživatelský slovník vám umožňuje uložit osobní seznam slov a definic, které se chcete naučit a zapamatovat. Tento seznam slovíček můžete sestavit podle zájmu a potřeby. Pak můžete uložit a studovat opakovaně nové slovo, dokud si jej nezapamatujete. Navíc můžete z režimu USB otevřít uživatelský slovník ve svém počítači a jako dodatečný uživatelský slovník přesunout do vašeho zařízení jakékoliv textové soubory omezené na dva sloupce a bez tabulek.



### **Přidání slov vašim zařízením**

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte  pro zvýraznění nápisu Uživatelský slovník a pak stlačte .
3. Stlačte  pro zvýraznění User Dictionary a pak stlačte .
4. Stlačte PŘIDAT (F2) pro přidání slova nebo fráze.
5. Napište slovo nebo frázi, které chcete přidat.

Napište písmeno a pak stlačte  pro obíhání v cyklu dostupných přízvuků, přehlásek a ostatní diakritiky pro písmeno nalevo od kurzoru.



Stlačte  a pak stlačte  a uvidíte dostupné symboly. Použijte klávesy se šipkami pro navigaci na symbol, který chcete a pak stlačte  pro jeho výběr.

Stlačte VST (F1) pro změnu vloženého jazyka slova, který chcete uložit. Stlačte  nebo  pro zvýraznění jazyka, který chcete a pak stlačte .

6. Stlačte  pro přesun na pole definic.
7. Napište definici.
8. Stlačte  nebo ULOŽ (F2) pro uložení záznamu.





## Prohlížení, editování a mazání vašich zápisů



1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Uživatelský slovník a pak stlačte .
3. Stlačte ↑↓ pro zvýraznění nápisu User Dictionary a pak stlačte .


Váš seznam zápisů se zobrazí v abecedním pořadí.

Stlačte ↓ nebo PG DOWN pro posunování v seznamu zápisů. Také můžete slovo napsat pro přímý přechod na tu část seznamu.


Stlačte SMAZAT (F5) pro smazání zvýrazněného zápisu. Jste vyzváni smazat současný zápis, nebo všechny zápisy. Stlačte  pro smazání zvýrazněného zápisu. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Smazat všechny zápisy a pak stlačte  pro smazání všech zápisů.

Stlačte ESC pro odchod bez smazání jakýchkoliv zápisů.

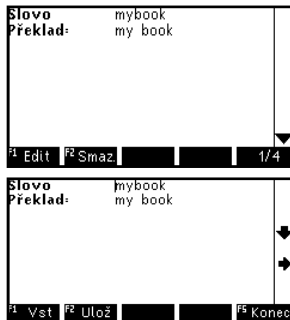

4. Zvýrazněte slovo, které chcete prohlížet nebo editovat a stlačte .
5. Stlačte EDIT (F1) pro editaci zápisu.
6. Proveďte své změny stejně, jako když zapisujete položku. Stlačte dle potřeby → nebo ← pro pohyb kurzoru. Stlačte ↓ nebo ↑ pro pohyb mezi políčky. Stlačte  pro smazání znaku nalevo od kurzoru.
7. Stlačte ULOŽ (F2) pro uložení vašich změn. Stlačte KONEC (F5) pro odchod bez uložení změn.





## **Kopírování uživatelských slovníků do vašeho zařízení**

1. Pomocí USB kabelu připojte vaše zařízení ke svému počítači.  
Pro víc informací nahlédněte prosím do odstavce “Použití USB kabelu” v části “Napájení vašeho zařízení”.
2. Ano je zvýrazněno. Stlačte  pro zadání režimu USB.
3. Najděte ve vašem počítači soubor s uživatelským slovníkem.  
Pamatujte, že jakékoliv uživatelské slovníky, které chcete kopírovat do vašeho zařízení, musí být ve dvou sloupcích (slovo a definice), bez tabulek a uložené jako textový soubor.
4. Kopírujte soubor do složky “Txt” ve vašem zařízení.  
Pro nalezení „diskové jednotky“ vašeho zařízení najděte a otevřete ve vašem počítači diskovou jednotku označenou “Vyměnitelný disk”.





## Používání seznamu oblíbených

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Seznam oblíbených a pak stlačte . Váš seznam oblíbených se zobrazí v abecedním pořadí. Poznámka: slova ze všech jazyků jsou uložena ve společném seznamu.
3. Stlačte dle potřeby ↓ nebo PG DOWN pro posouvání v seznamu oblíbených.
4. Stlačte  a uvidíte zvýrazněný zápis.



### **Přidání zápisu**




1. Vyhledejte slovo nebo frázi.
2. Stlačte OBL (F2).
3. Ano je zvýrazněno. Stlačte Y nebo  pro uložení položky do vašeho seznamu oblíbených.  
Stlačte N nebo stlačte → pro zvýraznění Ne a pak stlačte  pro odchod bez uložení.

### **Smazání zápisu**

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Seznam oblíbených a pak stlačte .
3. Stlačte ↓ nebo PG DOWN pro posouvání v seznamu oblíbených.
4. Stlačte  pro smazání zvýrazněného zápisu.  
Jste vyzváni smazat současný zápis, nebo smazat všechny zápisy. Stlačte  pro smazání zvýrazněného zápisu. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Smazat všechny zápisy a pak stlačte  pro smazání všech zápisů. Stlačte ESC pro odchod bez smazání jakéhokoliv zápisu.


## Prohlížení vaší historie

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Historie a pak stlačte .
3. Stlačte ↓ nebo PG DOWN pro posouvání v historii.
4. Stlačte  k prohlížení zvýrazněného zápisu.

Stlačte  pro smazání zvýrazněného zápisu. Jste vyzváni smazat současný zápis, nebo smazat všechny zápisy. Stlačte  pro smazání zvýrazněného zápisu. Stlačte ↓ pro zvýraznění nápisu Smazat všechny zápisy a pak stlačte  pro smazání všech zápisů. Stlačte ESC pro odchod bez smazání jakéhokoliv zápisu.

## Výuka angličtiny

V nabídce Uč se anglicky máte přístup k mluvnickým radám a dalším nástrojům, které vám pomohou zvládnout angličtinu a vyrovnat ji s ostatními jazyky.

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte UČ SE (F2) pro přechod do nabídky Uč se anglicky.  
Nebo můžete použít → nebo ←.
3. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑ pro zvýraznění možnosti, kterou chcete a pak stlačte .

Časování angl.sloves vám umožní prohlížet časování anglických sloves.

SkI.A.pod.&příd.jm vám umožní prohlížet skloňování anglických podstatných jmen a přídavných jmen.

A.synonyma&antonyma vám umožní najít synonyma a antonyma pro anglická slova.

Ang.Fonetika vám umožní prohlížet i slyšet seznam různých samohláskových a souhlásk-

ových zvuků v angličtině.

Hraní role v angl. vám umožní cvičit užívání angličtiny v každodenních situacích.

Časování něm.sloves vám umožní prohlížet časování německých sloves.


Něm.skloňování vám umožní prohlížet skloňování německých podstatných jmen a přídavných jmen.


4. Stlačte MENU pro návrat do nabídky knih.

### ✓ **Časování, skloňování a synonyma**




1. Napište slovo, které chcete najít.

Jak píšete písmena, první slovo v seznamu, které odpovídá písmenům, se přesune na začátek seznamu slov. Možná nemusíte napsat celé slovo, abyste našli to, které chcete.



2. Když je slovo, které chcete na obrazovce, stlačte  dokud se slovo, které chcete nezvýrazní.




Nebo můžete pokračovat v psaní písmen, dokud není slovo kompletní a odpovídající slovo v seznamu zvýrazněno. Není-li slovo, které píšete v seznamu, je zvýrazněno poslední odpovídající slovo. Stlačte  pro smazání písmena a dopište vaše slovo.

3. Stlačte  a uvidíte časování, skloňování, nebo synonyma.

Někdy mají slova více zápisů. Například anglické slovo star je podstatné jméno i přídavné jméno. Když si vyberete slovo s více tvary, stlačte dle potřeby  nebo  pro zvýraznění tvaru, který chcete a pak stlačte .

Stlačte dle potřeby W nebo PG DOWN pro posunování mezi zápisy.

Při prohlížení časování stlačte  nebo  abyste viděli ostatní mluvnické časy.


Také můžete slyšet časování vyslovená. Stlačte dle potřeby  nebo  pro přesun ikony reproduktoru k časování, které chcete slyšet a stlačte .

## ✓ **Anglická fonetika**

Ang.fonetika vám poskytuje příklady různých samohláskových a souhláskových zvuků užívaných v mluvené angličtině. Poslech těchto zvuků vám může pomoci naučit se a procvičit rozeznávání různých zvuků užívaných v anglických slovech.

Stlače ➡ nebo ⬅ pro pohyb mezi zvuky samohlásek a souhlásek.


Stlače dle potřeby ⬇ nebo PG DOWN pro posunování seznamem zvuků.


Stlače  pro poslech zvýrazněných zvuků. Nebo můžete stlačit čísla od 1 do 6 pro poslech zvuků v zadaném řádku. Stlače Q pro poslech všech zvuků přehraných souvisle jeden za druhým. Toto souvislé přehrávání zastavíte stlačením libovolné klávesy.


## ✓ **Hraní role v angličtině**




Hraní role v angl. vám umožní cvičit angličtinu v běžných situacích. To vám může pomoci obeznámit se s užíváním angličtiny v každodenním životě. K dispozici je 10 skupin hraní role.

Stlače dle potřeby ⬇ nebo ⬆ pro zvýraznění skupiny, kterou chcete a pak stlače .

Pokračujte ve výběru podskupin, dokud nevidíte tu, kterou chcete. Můžete si vybrat poslech všech rolí najednou (Všechno), jednoho řádku najednou (Samotný) nebo vybrat roli, kterou chcete hrát (Vyb.rolí).Stlače 1 pro výběr Všechno. Pak stlače  pro poslech celé konverzace.

Stlače 2 pro výběr Samotný. Stlače dle potřeby ⬇ nebo ⬆ pro pohyb ikony reproduktoru na řádek, který chcete slyšet a pak stlače  pro jeho poslech.


Stlače 3 pro výběr Vyb.rolí. Jste vyzváni vybrat roli, kterou chcete hrát. Stlače dle potřeby ⬇ nebo ⬆ pro pohyb kurzoru na roli, kterou chcete hrát a pak stlače  nebo Y. Konverzace automaticky začne. Když jste na řadě mluvit, můžete vaši výslovnost nahrát. Pro

zastavení nahrávání stlačte libovolnou klávesu. Nahrávka ze zařízení bude pak přehrána vedle vaší nahrávky. Stlačte Y nebo  pro jejich opětovný poslech. Stlačte N nebo stlačte  pro zvýraznění Ne a pak stlačte  pro pokračování s další částí konverzace.

## Hraní her


Vaše zařízení nabízí 6 zábavných a vzdělávacích her, jež vám pomohou budovat váš slovník a znalosti angličtiny a ostatní herní schopnosti. Pamatujte, že ve hrách jsou použita jen anglická slova.


### Změna nastavení hry

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte HRY (F3) pro přechod do nabídky her.  
Nebo můžete použít ➡ nebo ⬅.
3. Je zvýrazněno Nastavení hry. Stlačte  pro tuto volbu.


Volba Slova určuje typ slov užitých ve hrách. Seznam oblíbených užívá všechna anglická slova, která jste uložili jako oblíbená. Uživatelský slovník užívá všechna anglická slova, která jste zadali do svého osobního slovníku. Volba Slova užívá všechna anglická slova ze slovníků. Volba Všechna užívá všechna anglická slova ze seznamu oblíbených, z uživatelského slovníku a ze zabudovaných slovníků. Volba Zadejte své vlastní vám umožňuje napsat svou vlastní slovní hru, takže můžete hrát s přáteli.

Volba Zkušenost určuje obtížnost her. Můžete volit z možností Začátečník, Středně pokročilý, Pokročilý, Expert a Kouzelník.

4. Stlačte ⬇ nebo ⬆ pro pohyb kurzoru na další nastavení.
5. Stlačte dle potřeby ⬅ nebo ➡ pro procházení cyklu možností při současném nastavení. Poznámka: Nová nastavení jsou uložena, jakmile je změníte.
6. Stlačte  nebo ESC pro návrat do nabídky her.

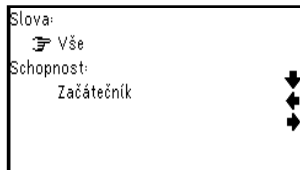




## Výběr hry

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte HRY (F3) pro přechod do nabídky her.
3. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑ pro zvýraznění hry, kterou chcete a pak stlačte .

## Conjumania

Conjumania od vás vyžaduje procvičování časování sloves. Je zobrazen tvar slovesa v infinitivu zároveň se jménem slovesného času a s osobním zájmenem. Vaším úkolem je napsat správné časování požadovaného slovesa.

Napište váš odhad a stlačte . Stlačte NÁPOVĚDA (F1), aby se na obrazovce prozářil správný tvar. Stlačte KONEC (F2) když se chcete vzdát a ukončit kolo.



Když je kolo skončeno, stlačte  pro pohled na překlad slova a pak stlačte ESC pro návrat do hry. Stlačte  pro pokračování a časujte další slovesný čas pro totéž sloveso. Stlačte DALŠÍ (F3) pro časování nového slovesa.

## Uhodni slovo

Uhodni slovo vyžaduje, abyste uhodli tajemné slovo, když si přečtete definici a překlady. Musíte hádat písmena v tom pořadí, jak se objevují. Když je váš odhad správný, písmeno se objeví ve slově. Po třech chybných odhadech jste prohráli.

Napište váš odhad. Stlačte NÁPOVĚDA (F1) k vepsání jednoho chybějícího písmena.

Poznámka: Když to uděláte při pouze jednom chybějícím písmenu, automaticky prohráváte kolo. Stlačte KONEC (F2) chcete-li vzdát a ukončit kolo.

Když je kolo ukončeno, stlačte  pro pohled na překlad slova a pak stlačte ESC pro návrat do hry. Stlačte DALŠÍ (F3) nebo  pro novou hru.

## Oběšenec

Hra Oběšenec vybírá tajemné slovo a vy jej máte hádat písmeno po písmenu. Musíte slovo uhodnout, abyste zachránili figurku človíčka. Každý váš chybný odhad znamená, že se objeví další část figurky. Když je figurka celá, prohráli jste.




Napište písmena, o nichž si myslíte, že jsou ve slově. Pokračujte v hádání, dokud neodhalíte celé slovo, nebo dokud vám nedojdou odhady.

Stlače NÁPOVĚDA (F1) pro vepsání jednoho chybějícího písmena. Stlače KONEC (F2) chcete-li vzdát a ukončit kolo.

Když je kolo ukončeno, stlače  pro pohled na překlad slova a pak stlače ESC pro návrat do hry. Stlače DALŠÍ (F3) nebo  pro novou hru.

## Sudoku

V Sudoku je vaším úkolem umístit číslo do každého čtverečku mřížky 9 x 9. Ale nemůžete jen tak vepsat jakékoliv číslo kamkoli. Každé číslo od 1 do 9 se může objevit pouze jednou v každé vodorovné řadě, v každém svislém sloupci a v každém menším čtverci 3 x 3. Každá mřížka začíná s několika čísly již na správných místech. Musíte prostě využít proces eliminace pro vyplnění zbytku.

Použijte navigační tlačítko k pohybu kurzoru na prázdné políčko, které chcete vyplnit. Napište číslo, kterétam chcete umístit. Po napsání vašeho odhadu si svou odpověď překontrolujte. Na levé straně obrazovky zobrazuje pole "stav", jaký je stav současného políčka. Značka otazníku (?) ukazuje, že políčko je prázdné. Kontrolní značka (✓) ukazuje, že váš odhad je správný. Značka "x" ukazuje, že váš odhad je nesprávný. Pro změnu odhadu se přesuňte na příslušné políčko a stlače . Když hádanu dokončíte, stlače . Je-li hádanka vyřešena správně, stlače  pro další hru. Je-li hádanka vyřešena nesprávně, uvidíte "x". Použijte klávesy se šipkami pro přesun do nesprávných políček a



opravte je. Pro odchod stlačte ESC.

### **Word Train**

Ve hře Word Train se vy a počítač střídáte v tazích a snažíte se utvořit po písmenech slovo. Kdo první dokončí slovo, vyhrává. Vítězná slova musí mít alespoň čtyři písmena. Pokud písmena, která jste zadali, tvoří slovní základ, který už dál nelze doplňovat k vytvoření slova z tohoto slovníku, prohráli jste.

Napište písmeno, o němž myslíte, že může zkompletovat platné slovo. Pokračujte v hádání střídavě s počítačem, dokud není vytvořeno platné slovo.

Stlačte NÁPOVĚDA (F1) a uvidíte všechna písmena, která můžete ve svém tahu napsat.

Stlačte KONEC (F2) chcete-li vzdát a ukončit kolo. Když je kolo ukončeno, stlačte  pro pohled na překlad slova a pak stlačte ESC pro návrat do hry. Stlačte DALŠÍ (F3) nebo  pro další hru.

### **Word Auction**



Ve hře Word Auction se musíte snažit uhodnout tajemné slovo písmeno po písmenu.

Začínáte s určitou sumou peněz. Výše částky závisí na zvolené úrovni zkušenosti. Každý odhad vás stojí peníze a tato suma je odečtena z vaší hotovosti. Běžná písmena stojí víc, než písmena zřídka. Když neuhodnete slovo dříve, než vám dojdou peníze, prohráváte.

Když utvoříte slovo správně, vyhráváte a zbylé peníze si přenášíte do dalšího kola.

Napište písmena, o nichž myslíte, že jsou ve slově. Pokračujte v hádání, dokud neodkryjete celé slovo, nebo dokud vám nedojdou peníze.

Stlačte NÁPOVĚDA (F1) pro vepsání jednoho chybějícího písmena. Stlačte KONEC (F2)

chcete-li vzdát a ukončit kolo. Když je kolo ukončeno, stlačte  pro pohled na překlad slova a pak stlačte ESC pro návrat do hry. Stlačte DALŠÍ (F3) nebo  pro další hru.

## Užívání kalkulačky

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte NÁST (F4) pro přechod do nabídky nástroje.  
Nebo můžete použít  $\rightarrow$  nebo  $\leftarrow$ .
3. Nápis Kalkulačka je zvýrazněn. Stlačte  $\leftarrow$  k jeho výběru.  
Můžete volit mezi standardní a vědeckou kalkulačkou.
4. Stlačte  $\rightarrow$  nebo  $\leftarrow$  pro zvýraznění toho, co chcete a pak stlačte  $\leftarrow$ .

### **Používání standardní kalkulačky**

Standardní kalkulačka může provádět základní aritmetické výpočty, paměťové výpočty a procentní výpočty. Můžete napsat až 12 číslic. Většina funkcí kalkulačky je na jednoúčelových klávesách, ale všechny funkce v kalkulačce obsažené jsou automaticky aktivní.

1. Napište číslo.  
Stlačte L(+/-) abyste určili, zda je číslo kladné či záporné.  
Stlačte D/G/R (F2) pro oběh mezi stupeň, grad a radián.
2. Zvolte sčítání (+), odčítání (-), násobení (x) nebo dělení ( $\div$ ).
3. Napište další číslo.
4. Stlačte  $\leftarrow$  (=).  
Nebo můžete stlačit K(%) pro výpočet procent.
5. Stlačte (CE) nebo CE (F4) pro vymazání posledního vloženého čísla.
6. Stlačte M(AC) nebo AC (F3) pro vymazání výpočtu.



### ✓ **Užívání paměti kalkulačky**

Zkuste následující rovnici, abyste si procvičili používání paměti kalkulačky:  $(32 \times 12) - (8 \times 8) = 320$ .

1. Stlačte **-(MC)** pro vymazání paměti kalkulačky, je-li to nutné.
2. Napište 32, stlačte **(x)**, napište 12 a pak stlačte **↵**.
3. Stlačte **(M+)** pro přidání výsledku do paměti.  
Zobrazí se současná hodnota paměti.
4. Napište 8, stlačte **(x)**, napište 8 a pak stlačte **↵**.
5. Stlačte **(M-)** pro odečtení výsledku od čísla uloženého v paměti.  
Zobrazí se nová hodnota paměti.  
Stlačte **(MR)** pro opětovné vyvolání čísla z paměti, je-li to nutné.


### ✓ **Pokročilé funkce**

Stlačte **FUNK (F1)** a uvidíte nabídku dodatečných funkcí. Použijte navigační klávesu ke zvýraznění funkce, kterou chcete a pak stlačte **↵**. Dívejte se v této nabídce na výpočet druhých odmocnin, druhých mocnin, exponentů, logaritmů, sin, cos a jiných funkcí.

Poznámka: Některé funkce vyžadují dvě čísla, například  $x^y$  nebo  $1 x^{1/y}$ . Pro provedení těchto výpočtů napište nejdříve první číslo, vyberte funkci a pak napište druhé číslo. Poznámka: při používání trigonometrických funkcí stlačte **D/G/R (F2)** pro oběh zobrazení výsledků ve stupních, gradech nebo radiánech.

## Používání vědecké kalkulačky

Vědecká kalkulačka může provádět jak jednoduché výpočty, tak komplexnější výpočty. Standardní výpočty provádějte stejným způsobem, jak se standardní kalkulačkou. Ve vědecké kalkulačce pracují všechny klávesy zcela stejně jako ve standardní kalkulačce. Pro komplexnější rovnice vám tato kalkulačka umožňuje zadat celou rovnici pro hledání výsledku.

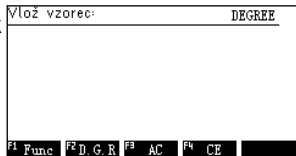

Zkuste tyto příklady:

- $(32 \times 12) - (8 \times 8) = 320$ . Napište: 32, (x), 12, P(-), 8, (x), 8,
- $21 \div \sqrt{9} = 7$ . Napište: 21, (÷), FUNK (F1), , 9,
- $9^4 = 6561$ . Napište: 9, FUNK (F1), , , , , , , 4,

## Převody mezi časovými pásmy

Pro porovnání informací mezi městy v různých časových pásmech můžete použít funkci Převod času.

- Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
- Stlačte NÁST (F4) pro přechod do nabídky nástrojů.  
Nebo můžete použít nebo .
- Stlačte dle potřeby nebo pro zvýraznění Převodu času a pak stlačte .
- Stlačte PG UP nebo PG DOWN pro přesun mezi městem 1 a městem 2.
- Stlačte nebo pro změnu města.



Také můžete napsat první písmeno názvu města pro přesun přímo na tu část seznamu.


V každém městě můžete nastavit čas. Toto pak nastaví čas v každém městě, takže buďte



opatrní. Budete chtít nastavit čas ve městě nejbližším vašemu domovu, nebo ve městě ve vašem časovém pásmu. Jděte například na New York • USA.

Když dosáhnete město, které chcete, stlačte **F1 Dst: Zap/Vyp** přepínání letního času mezi stavem zapnuto a vypnuto. Nápis “LČ: VYP” se zobrazí, když je letní čas vypnut.

6. Napište současný čas ve vybraném městě.

Toto zařízení používá časomíru se 24 hodinami, takže na to pamatujte, když přidáváte čas. Také jsou vyžadovány všechny 4 číslice. Například pro čas “8:00AM” napište 0800.



Stlačte  pro vymazání všech napsaných čísel.


7. Stlačte PG DOWN pro návrat k městu 2 a stlačte dle potřeby  nebo  pro výběr cílového města.

Také můžete napsat první písmeno názvu města a přejít přímop na tu část seznamu. Například hledejte London • UK. Všimněte si, jak je čas automaticky nastaven, takže můžete vidět “místní” čas v obou městech.

## **Používání převodníku měny**



Vaše zařízení může uložit směnné kurzy pro 8 různých měn, jak se převádějí vůči americkým dolarům (USD). Můžete převádět euro (EURO), britskou libru (GBP), čínský ren min bi (RMB), japonský jen (JPY), korejský won (KRW), thajský baht (THB), kanadské dolary (CAD) a australské dolary (AUD). Můžete převádět z a do těchto měn vůči americkému dolaru.

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte NÁST (F4) pro přechod do nabídky nástrojů.  
Nebo můžete použít  nebo .


3. Stlačte dle potřeby ↓ nebo ↑ pro zvýraznění nápisu Přepočet měny a pak stlačte .

### Nastavení směnných kursů

Dříve, než můžete použít převodník měn, musíte nastavit směnné kursy.

1. Stlačte dle potřeby → nebo ← pro pohyb mezi 8 měnami.
2. Když dosáhnete měnu, kterou chcete převést, stlačte EDIT (F1).  
Teď můžete editovat kurs. Stlačte  pro vymazání všech napsaných čísel.
3. Vepište nový kurs a pak stlačte .
4. Opakujte tento postup pro uložení kursů pro všech 8 měn.


### Převod měny

1. Stlačte dle potřeby → nebo ← pro pohyb mezi 8 měnami, dokud nedosáhnete měnu, kterou chcete převést.
2. Stlačte ↓ nebo ↑ pro pohyb kurzoru mezi měnu, kterou máte v peněženke.
3. Napište částku.  
Když napíšete částku, hodnota v druhé měně se automaticky vypočte. Stlačte  pro vymazání všech napsaných čísel
4. Stlačte AC (F2) pro vymazání převodu.

## Užívání převodníků jednotek

Vaše zařízení může převádět mnoho druhů běžných jednotek jako plocha, váha, rychlost, radiány, objem, síla, teplo, tlak a teplota. Můžete převádět do a z kteréhokoliv předem nastaveného páru jednotek.

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.

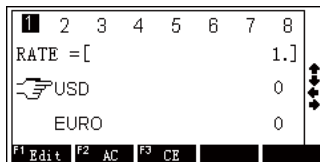

2. Stlačte NÁST(F4) pro přechod do nabídky nástrojů. Nebo můžete použít ➡ nebo ⬅.
  3. Stlačte dle potřeby ⬇ nebo ⬆ pro zvýraznění nápisu Převod jednotek a stlačte ⬅.
- Můžete zvolit převod jednotek nebo velikostí.
4. Stlačte dle potřeby ➡ nebo ⬅ pro zvýraznění toho, co chcete a stlačte ⬅.

### Provádění převodu jednotek

1. Z nabídky převodů jednotek zvolte Převodník jednotek.
2. S užitím navigačního tlačítka zvýrazněte převodní skupinu, kterou chcete a pak stlačte ⬅.

Také můžete napsat číslo skupiny, kterou chcete.

Stlačte ⬇ nebo ⬆ pro pohyb mezi poli "Z" a "Do". Stlačte dle potřeby ➡ nebo ⬅ pro změnu jednotky, kterou chcete převést.

3. Napište hodnotu odpovídající jednotkám z pole "Z".

Když napíšete množství, hodnota ve druhé jednotce je automaticky vypočtena.

Stlačte ⬅ pro smazání všech napsaných čísel. Použijte (-) pro psaní záporných čísel.

### Provádění převodů velikostí


1. Z nabídky Převody jednotek vyberte Převodník velikostí. Převodník velikostí vám umožňuje převádět velikosti mužského a ženského oblečení a obuvi.

2. Stlačte ⬇ nebo ⬆ pro pohyb kurzoru na skupinu, kterou chcete a pak stlačte ⬅. Například Mužské oblečení.

Stlačte dle potřeby ➡ nebo ⬅ pro posunování informací o velikostech.

1.Plocha	2.Délka	
3.Váha	4.Objem	⬆
5.Tlak	6.Rychlost	⬇
7.Teplota	8.Teplo	⬆
9.Síla	0.Radián	⬇

Teplota		
Numerický:		⬆
Z:	Celcius	⬇
Do:	Fahrenheit	⬆
Výsledek:		⬇

	Mužské oblečení	⬆
	Ženské oblečení	⬇
	Mužská obuv	⬆
	Ženská obuv	⬇

## Užívání mého záznamníku

Vaše zařízení uloží až 60 minut vašich nahrávek s cvičením výslovnosti slov a frází.

1. Stlačte MENU pro přechod do nabídky knih.
2. Stlačte NÁST (F4) pro přechod do nabídky nástrojů.  
Nebo můžete použít ➡ nebo ⬅.
3. Stlačte dle potřeby ⬇ nebo ⬆ pro zvýraznění nápisu  
Můj záznamník hlasu a pak stlačte ⬅.
4. Stlačte dle potřeby ⬇ nebo ⬆ pro posunování seznamem.
5. Stlačte F3 pro přehrání zvýrazněné nahrávky.



Uvidíte seznam vašich uložených nahrávek.

Stlačte F2 pro zastavení přehrávání. Stlačte F5 pro smazání zvýrazněného souboru.

Stlačte F4 pro přidání jména souboru. Napište jméno, které chcete. Pamatujte, že to bude skutečné jméno souboru, takže je volte krátké a nepoužívejte žádné zvláštní znaky, jinak se nemusí ve vašem počítači zobrazit správně. Stlačte ⬅, když je to hotové. Nebo můžete stlačit ➡ pro zvýraznění Ne a pak stlačit ⬅ pro odchod beze změny jména.

### **Vytváření nových nahrávek**

Když jste v režimu Můj záznamník hlasu, můžete ukládat nové nahrávky.

1. Stlačte F1 pro zahájení nahrávání.
  2. Nahrajte vaši zprávu.
  3. Stlačte F2 pro ukončení nahrávání.
- Nebo můžete stlačit F1 pro pauzu v nahrávání. Když jste opět připraveni, stlačte F1 pro pokračování v nahrávání.

## Technické údaje

Model: TDC-590 Mistr mluveného jazyka

Rozměry: 122.3 x 87 x 24 mm

Hmotnost: 170 g

Baterie: 2 x AAA

ISBN 978-1-59074-517-5

© 2010 Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington N.J. 08016-4907 U.S.A. Veškerá práva vyhrazena.

Collins Multilingual Translator

© HarperCollins Publishers 2009

Do EU dováží:

Franklin Electronic Publishers GmbH

Kapellenstr. 13

85622 Feldkirchen, Germany



Likvidace přístroje



## Recyklace a likvidace

Tento přístroj by měl být zlikvidován ve vašem místním recyklačním systému elektronických produktů – neodhazujte do běžného odpadu.


## Likvidace obalu

Uložte si prosím tuto Uživatelskou příručku a veškerý obalový materiál, obsahují důležité informace. Při likvidaci se prosím obraťte na místní recyklační systém.



## Likvidace baterie

Baterií se nezbavujte v běžném domovním odpadu. Při likvidaci použitých baterií prosím postupujte podle místních předpisů.

Tento přístroj může změnit provozní režimy, ztratit informace uložené v paměti nebo nereagovat z důvodu elektrostatického výboje nebo rychlých elektrických přechodových jevů. Normální provoz tohoto přístroje můžete obnovit stiskem tlačítka resetu, stiskem  , nebo vyjmutím a vyměněním baterií.

## **POZNÁMKA FCC (pouze USA)**

Toto zařízení vyhovuje předpisům FCC části 15. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nemůže způsobovat škodlivou interferenci a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakoukoli přijatou interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí provoz.

**Pozor:** Úpravy nebo modifikace této jednotky, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke zrušení práva uživatele provozovat toto zařízení.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo ověřeno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 předpisů FCC. Tato omezení byla navržena za účelem poskytnutí přiměřené ochrany proti škodlivým interferencím instalací v bytových oblastech. Toto zařízení

produkuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé interference radiokomunikačním systémům. Není ale zaručeno, že se tato interference nevyskytne při určité instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivou interferenci s příjmem rozhlasu či televize, kterou lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit interferenci jedním nebo několika následujícími opatřeními:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi vybavením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do elektrické zásuvky jiného okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Potřebujete-li pomoc, obraťte se na prodejce či zkušeného radio/TV technika.

**POZNÁMKA:** Tento přístroj byl testován se stíněnými kabely na periferních zařízeních.

K zajištění shody se musí s tímto přístrojem používat stíněné kabely.

**POZNÁMKA:** Výrobce není zodpovědný za rádiové ani televizní rušení způsobené neoprávněnými úpravami zařízení. Takové úpravy mohou zneplatnit uživatelské oprávnění k provozování zařízení.

### **Zřeknutí se záruk**

Společnost Franklin ohledně tohoto výrobku neposkytuje záruku žádného druhu, vyjádřenou ani předpokládanou kromě specificky uvedených.

Omezenou záruku v angličtině pro USA najdete na [www.franklin.com/service](http://www.franklin.com/service).

## **Omezená záruka (EU a Švýcarsko)**

Bez ohledu na zřeknutí se záruk výše společnost Franklin pro tento produkt po dva roky od data zakoupení, kromě baterie a displeje z tekutých krystalů (LCD), zaručuje, že je bez defektů materiálů nebo zpracování. Jakýkoliv defekt ve zpracování nebo materiálů v této době bude důvodem k opravě nebo výměně za ekvivalentní produkt (podle volby společnosti Franklin).

Tato záruka výslovně vylučuje defekty vzniklé zneužíváním, náhodným poškozením nebo opotřebením. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva spotřebitele.

## **Omezená záruka (mimo USA, EU a Švýcarska)**

Bez ohledu na zřeknutí se záruk výše společnost Franklin pro tento produkt po jeden od data zakoupení, kromě baterie a displeje z tekutých krystalů (LCD), zaručuje, že je bez defektů materiálů nebo zpracování. Jakýkoliv defekt ve zpracování nebo materiálů v této době bude důvodem k opravě nebo výměně za ekvivalentní produkt (podle volby společnosti Franklin).

Produkty zakoupené mimo USA, EU a Švýcarsko vrácené v záruce budou vráceny původnímu dodavateli s dokladem o zakoupení a popisem závady. Bez poskytnutí platného dokladu o zakoupení budou veškeré opravy zpoplatněny.

Tato záruka výslovně vylučuje defekty vzniklé zneužíváním, náhodným poškozením nebo opotřebením. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva spotřebitele.

**Franklin<sup>®</sup>**

Electronic Publishers

[www.franklin.com](http://www.franklin.com)